

HP Jornada Série 520 Pocket PC

Guia do Usuário



Impresso em Cingapura
1^a Edição

Direitos autorais

As informações contidas neste documento são fornecidas “como estão” e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Hewlett-Packard Company não fornece garantias de espécie alguma com respeito ao manual, incluindo, porém não se limitando a, garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. A Hewlett-Packard Co. não será responsabilizada por quaisquer erros ou danos incidentais ou conseqüentes relativos ao fornecimento, desempenho ou uso deste manual e de seus exemplos.

© Hewlett-Packard Co. 2001.

Este documento contém informações proprietárias protegidas por direitos autorais. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, adaptação ou tradução de qualquer parte deste documento sem permissão prévia por escrito da Hewlett-Packard Co., exceto quando permitido pelas leis de direitos autorais.

Os programas que controlam este produto têm direitos autorais registrados e reservados. Também é proibida a reprodução, adaptação ou tradução desses programas sem autorização prévia por escrito da Hewlett-Packard Co.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Expedia, AutoRoute Express, MapPoint, Windows, Windows NT, a logomarca Windows e a logomarca Windows CE são marcas registradas ou marcas comerciais pertencentes à Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Os produtos da Microsoft são licenciados para OEM pela Microsoft Licensing, Inc., uma subsidiária pertencente totalmente à Microsoft Corporation.

Todos os outros nomes de marcas e produtos usados neste documento são nomes comerciais, marcas de serviços, marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes aos seus respectivos proprietários.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.
Asia Pacific Personal Computer Division
452 Alexandra Road
Singapore 119961

Conteúdo

1 Bem-vindo.....	1
O que há na caixa.....	2
Usando este manual	2
O que há no HP Jornada	4
Onde encontrar informações	6
2 Primeiros passos	9
Recursos do hardware.....	10
Usando seu HP Jornada pela primeira vez	12
Ligando e desligando seu HP Jornada	14
Usando o LED e os botões de hardware	14
Navegando no Windows for Pocket PC.....	16
Digitando informações	20
Localizando e organizando as informações.....	27
3 Conectando a um PC de mesa.....	29
Instalando Microsoft ActiveSync no PC de mesa	30
Instalando o codec de áudio do HP Dynamic Voice	31
Conectando o HP Jornada.....	33
Estabelecendo uma parceria	36
Sincronizando dados	37
Examinando o HP Jornada a partir do PC de mesa	39
Transferindo arquivos entre o HP Jornada e o PC de mesa ..	40
Fazendo backup e restaurando os dados.....	40
4 Conectando à Internet ou a uma rede	45
Conectando o HP Jornada.....	46
Criando uma conexão via PSI ou rede	48
Navegando na web (ou em uma intranet corporativa).....	50
Enviando e recebendo correio eletrônico	52
5 Configurando o HP Jornada	59
Gerenciamento da energia	60
Gerenciando a memória	61
Ajustando as configurações.....	62
Segurança.....	64
Configurando os botões de hardware.....	66
Configurando os menus.....	68
Adicionando ou removendo programas	70

6 Microsoft Pocket Outlook	73
Calendário: programando compromissos e reuniões	74
Contatos: acompanhamento de amigos e colegas	75
Tarefas: mantendo uma lista de tarefas	77
Notas: capturando pensamentos e idéias.....	78
Intercâmbio de compromissos, contatos, tarefas e notas com outros dispositivos (HP info exchange)	79
7 Programas inclusos	81
Microsoft Pocket Word	82
Microsoft Pocket Excel.....	83
Microsoft Windows Media Player.....	84
OmniSolve.....	87
8 Acessórios	89
Acessórios da marca HP	90
Cartões CompactFlash	91
9 Solucionando problemas	93
Reinicializando o HP Jornada	94
Problemas básicos.....	96
Conexões remotas	99
Problemas de vídeo	101
10 Suporte e serviço	103
Site na web	103
Suporte ao cliente	103
Serviço	103
Entrando em contato com Hewlett-Packard no mundo todo	104
Garantia	107
Garantia de hardware limitada de um ano	107
Limitação da garantia.....	107
Limitação de responsabilidade e soluções	108
Contrato de licença de produto de software HP e garantia limitada de produto de software HP	109
Glossário.....	113
Apêndice A Reconhecimento de caracteres	117
Apêndice B Migrando dados de outros dispositivos.....	121
Transferindo dados de um PC de mão ou Palm.....	121
Migrando dados de equipamentos Palm	122
Índice	125

1 | Bem-vindo

Parabéns pela compra do seu Hewlett-Packard Jornada Série 520 Pocket PC, um Pocket PC compatível com o Microsoft® Windows®. O HP Jornada Pocket PC permite que você mantenha os seus negócios e as suas informações pessoais mais importantes atualizados e disponíveis. O HP Jornada inclui o software Microsoft Windows for Pocket PC, bem como a última versão do Microsoft® Pocket Outlook®, para que você possa ler e escrever mensagens de correio eletrônico enquanto trabalha e administra seus compromissos e contatos. Você logo vai descobrir que o HP Jornada é também a companhia perfeita para seu PC de mesa ou notebook, permitindo que você leve consigo dados e documentos comerciais importantes e depois transmita essas informações atualizadas ao PC facilmente assim que retornar ao seu escritório ou à sua mesa de trabalho. O HP Jornada oferece a mais alta qualidade em desempenho e gerenciamento de energia, bem como programas e utilitários de alto nível projetados pela Hewlett-Packard, fazendo de seu HP Jornada um parceiro de trabalho móvel, poderoso e confiável.

Neste capítulo você vai encontrar:

- uma lista de todo o material que faz parte do HP Jornada
- uma visão geral deste Guia do Usuário e indicações de outras fontes de informações úteis
- descrições dos programas e dos recursos incluídos no Pocket PC

O que há na caixa

O seu HP Jornada contém os seguintes itens:

- HP Jornada Pocket PC, com caneta e bolsa para transporte
- adaptador ac
- cabo serial para conexão a um PC de mesa
- Guia de Início Rápido do HP Jornada — um guia gráfico para instalar e preparar o HP Jornada para uso
- CD-ROM HP Jornada — inclui programas e utilitários que ampliam a funcionalidade do HP Jornada; este Guia do usuário, que fornece informações detalhadas sobre o hardware e o software e o Guia de acessórios, com informações sobre acessórios para o HP Jornada.
- Pacote de documentação da HP — inclui o Folheto de informações sobre consertos e o Guia de acessórios do HP Jornada
- CD-ROM do Microsoft® ActiveSync® e o livreto *Guia de Introdução ao Microsoft ActiveSync*

Usando este manual

Este Guia do Usuário é projetado para ajudar você a começar a usar o HP Jornada de modo rápido e fácil. Embora tenha sido tomado um grande cuidado para garantir a correção de procedimentos e ilustrações, algumas das telas exibidas no HP Jornada podem ser um pouco diferentes das que aparecem neste Guia do Usuário.

Também estão incluídas instruções detalhadas, passo a passo, sobre como usar os programas do HP Jornada na Ajuda on-line, de modo que você sempre tenha acesso a elas e não precise transportar este manual ao viajar. (Para mais informações sobre o uso da Ajuda on-line, consulte “Usando a Ajuda on-line do HP Jornada” mais adiante neste capítulo.)

Este Guia do Usuário contém os seguintes capítulos:

- **Capítulo 1, Bem-vindo.** Oferece uma visão geral rápida do HP Jornada e deste Guia do Usuário.
- **Capítulo 2, Primeiros passos.** Fornece instruções passo a passo para carregar as baterias do Pocket PC, concluir o Assistente de Boas-Vindas, e preparar o HP Jornada para ser usado pela primeira vez.
- **Capítulo 3, Conectando ao PC de mesa.** Oferece tudo o que você precisa para conectar o Pocket PC, transferir arquivos e sincronizar os dados e as mensagens de correio eletrônico do Microsoft Pocket Outlook.

- **Capítulo 4, Conectando-se à Internet ou a uma rede.** Explica como usar uma placa* de modem CompactFlash para se conectar à Internet por um provedor de acesso ou como instalar uma placa CompactFlash para se conectar a uma rede. Uma vez on-line, você pode navegar pela Internet ou por uma intranet, enviar e receber e-mail direto do Pocket PC.
- **Capítulo 5, Configurando o HP Jornada.** Descreve detalhadamente as muitas formas de adicionar funcionalidade ao HP Jornada instalando novos programas e software, explicando como personalizar o seu HP Jornada usando os utilitários Configurações HP e painéis de controle.
- **Capítulo 6, Microsoft Pocket Outlook.** Descreve os programas Contatos, Calendário, Tarefas e Notas ("gerenciador de informações pessoais") que fazem parte do HP Jornada.
- **Capítulo 7, Programas inclusos.** Descreve os programas profissionais contidos no HP Jornada, incluindo o software Microsoft Windows for Pocket PC (Microsoft® Pocket Word, Pocket Excel e o Windows Media™ Player), além da calculadora OmniSolve® da Landware.
- **Capítulo 8, Acessórios.** Descreve os acessórios HP disponíveis para o Pocket PC e contém instruções sobre como adicionar funcionalidade usando um cartão CompactFlash.
- **Capítulo 9, Solucionando problemas.** Explica como reiniciar e restaurar a configuração padrão de fábrica do Pocket PC, com recomendações e procedimentos para quando as coisas não estiverem como esperado.
- **Capítulo 10, Suporte e serviço.** Contém números de telefones e diretrizes para ajudar a obter suporte técnico da Hewlett-Packard.

Este Guia do Usuário inclui certas indicações visuais que ajudam a encontrar a informação que você quer mais facilmente.



Um atalho, outra forma de fazer algo, ou informações adicionais sobre um assunto.



Aviso ou advertência sobre um tópico. É uma informação importante e deve ser observada para evitar perda de dados ou danos.



Informações úteis relacionadas a um assunto.

* Modem adquirido separadamente. Alguns sites da web podem não estar disponíveis.

O que há no HP Jornada

O HP Jornada contém um conjunto completo de software necessário para que você trabalhe como um profissional móvel. Esse software é apresentado a seguir. Informações mais detalhadas são fornecidas em capítulos posteriores.



Os programas apresentados a seguir são instalados na ROM. Eles não podem ser removidos e você nunca vai precisar reinstalá-los.

Programas HP



Configurações HP. Ajuste o brilho e o contraste do vídeo e volume do som para adequá-los ao ambiente. Escolha entre quatro perfis pré-configurados ou crie um perfil próprio.



Segurança HP. Proteja os dados com uma senha de 4 dígitos que impede o acesso de usuários não autorizados ao HP Jornada.



Backup HP. Proteja os dados mesmo quando você está longe do escritório fazendo backup dos bancos de dados do gerente de informações pessoais, PIM, (Contatos, Calendário e Tarefas), ou de todo o Pocket PC em um cartão CompactFlash.



Botões de jogo HP. Eleve a pontuação de seus jogos favoritos no Pocket PC. Use o aplicativo Botões de jogo HP para atribuir as ações de um jogo aos botões de hardware do Pocket PC.



Menu inicial HP. Inicie rapidamente seus programas favoritos ou abra os documentos usados com mais freqüência. Atribua a cada botão do menu inicial HP um documento ou programa diferente.



Alternador de tarefas HP. Alterne entre programas e documentos abertos, ou feche qualquer programa usando um menu instantâneo na tela Hoje.



HP info exchange. Enviar e receber contatos, compromissos e tarefas para/de dispositivos não Windows, usando o Pocket Outlook. Também receber (mas sem enviar) anotações e armazená-las como arquivos de texto na pasta Meus Documentos do HP Jornada.

O software Microsoft Windows for Pocket PC

Calendário. Controle seus compromissos e programe os pedidos de reuniões.



Contatos. Mantenha contato com seus amigos e colegas.



Caixa de Entrada. Envie e receba mensagens de correio eletrônico.



Notas. Faça anotações digitadas ou escritas a mão, desenhos e gravações.



Pocket Excel. Crie novas pastas de trabalho ou veja e edite as pastas de trabalho Excel criadas no PC de mesa.



Pocket Word. Crie novos documentos ou veja e edite documentos do Word criados no PC de mesa.



Tarefas. Gerencie as suas tarefas.



Microsoft Pocket Internet Explorer. Navegar na web com a versão de bolso do Microsoft Internet Explorer.



Microsoft Windows Media Player for Pocket PC. Toque músicas e clipes de som no Pocket PC. O Windows Media Player permite reproduzir músicas ou arquivos gravados nos formatos MP3, WMA, ou WAV.



Software adicional

OmniSolve. Execute cálculos matemáticos e financeiros complexos com esta calculadora repleta de recursos da Landware.



Programas adicionais

Os CD-ROMs que acompanham o HP Jornada contêm programas adicionais que você pode instalar. Para instruções de instalação, consulte “Como adicionar ou remover programas” no capítulo 5.

Também podem ser instalados programas de várias fontes, incluindo a Internet. Para mais informações, consulte “Como adicionar ou remover programas” no capítulo 5.



Localize os programas a seguir, no CD-ROM HP Jornada:

- Guia do Usuário do HP Jornada. O Guia do Usuário oferece informações detalhadas sobre o hardware e o software do HP Jornada. O Guia do Usuário é fornecido no formato PDF (Portable Document Format) e exige o Adobe® Acrobat® Reader, disponível no site da Adobe na web em www.adobe.com.
- MusicMatch® Jukebox 6.0 da MusicMatch Corporation. O MusicMatch Jukebox 6.0, com o novo Internet Radio, permite aos fãs de música tocar, gravar, organizar e descobrir novas músicas. MusicMatch Jukebox e HP Jornada Pocket PC — o melhor sistema pessoal de músicas!



Os programas incluídos nos CD-ROMs estão sujeitos a alterações. Confira no CD a lista completa e vá ao site da HP em www.hp.com/jornada/solutions para obter novos programas e atualizações de software.

Localize os programas a seguir no ActiveSync CD-ROM:

- Microsoft Internet Explorer 5. Navegue pela web com esta última versão do software navegador da Microsoft para PC de mesa.
- Microsoft Outlook 2000. Gerencia mensagens, compromissos, contatos e tarefas no PC de mesa.
- Microsoft Windows Media Manager para Pocket PC. Converte diferentes arquivos de música e de som no formato adequado e os transfere ao HP Jornada.

Onde encontrar informações

A tabela a seguir é um guia com informações adicionais para ajudar você a usar o HP Jornada.

Para informações sobre:	Consulte:
Programas do HP Jornada	Este Guia do Usuário ou a ajuda on-line do dispositivo. Toque em Ajuda no menu Iniciar para obter ajuda sobre o programa ativo.
Programas adicionais que podem ser instalados no HP Jornada	A pasta Extras no ActiveSync CD-ROM e o site na web da HP em www.hp.com/jornada/solutions .

Para informações sobre:	Consulte:
Conectando-se a um PC de mesa e fazendo a sincronização	O <i>Getting Started with Microsoft ActiveSync</i> ou a ajuda do ActiveSync no PC de mesa. Para mais detalhes e as atualizações mais recentes, visite o site da Microsoft em www.pocketpc.com .
Atualizações de último minuto e informações técnicas detalhadas	Os arquivos Leiaime na pasta Microsoft ActiveSync do PC de mesa e do CD-ROM, mais o site na web do HP Jornada em www.hp.com/jornada .
Solução de problemas de conexões	O capítulo 9 deste Guia do Usuário o ActiveSync Troubleshooter do PC de mesa. No menu File do ActiveSync, clique em Connection Settings e, em seguida, em Help . Para mais ajuda, visite o site da Microsoft em www.pocketpc.com .
As últimas novidades em Pocket PCs baseados em Windows	O site do Pocket PC para Microsoft Windows em www.pocketpc.com .

O texto completo deste Guia do Usuário também está disponível no site da HP na web em www.hp.com/jornada/products/product_tour. Você pode fazer o download do Guia do Usuário para o PC de mesa e visualizá-lo no Adobe Acrobat Reader, disponível no site da Adobe na web em www.adobe.com.



Usando a ajuda on-line do HP Jornada

Para obter ajuda sobre programas específicos e sobre o Windows for Pocket PC, selecione **Ajuda** no menu **Iniciar**. A ajuda exibida refere-se ao programa ativo. Para exibir um menu de todos os arquivos de Ajuda disponíveis no Pocket PC, toque no menu **Exibir** e selecione **Todas as ajudas Instaladas**, ou simplesmente toque em **Ajuda** enquanto a tela Hoje está ativa.

Navegue no sistema de Ajuda da mesma forma com que se navega no Microsoft Internet Explorer: selecionando links ou o botão Voltar. Quando você tiver terminado de examinar o sistema de Ajuda, toque em para retornar ao programa que estava usando.



2 | Primeiros passos

Este capítulo ajuda você a começar a usar o HP Jornada Pocket PC. Você vai se familiarizar com o hardware, aprender como configurar o HP Jornada e encontrar uma introdução resumida do sistema operacional Windows for Pocket PC. Ao terminar este capítulo, você terá todas as informações necessárias para começar a trabalhar com seu HP Jornada.

Este capítulo inclui instruções passo a passo para ajudar você a:

- Identificar os recursos do hardware.
- Concluir o Assistente de Boas-Vindas.
- Navegar no Windows for Pocket PC.
- Digitar informações.
- Localizar e organizar as informações.

Recursos do hardware

As ilustrações a seguir apresentam a você vários botões, conectores, portas e outros recursos do HP Jornada.



1. Caneta.
2. Bolsa para transporte.
3. Compartimento da caneta.
4. Proteções de borracha. Remova-as para adicionar uma tampa acessória. Note que, se removidas, as proteções não podem ser recolocadas.
5. Microfone.
6. Botão de ação. Pressione para selecionar o item destacado ou deslize para rolar em um documento.
7. Botão Gravar. Mantenha pressionado durante gravação.
8. Teclas de atalho HP. Pressione para abrir um aplicativo.
9. Porta serial. Conecte a um PC de mesa usando um cabo de sincronismo ou um cradle.
10. Plugue dc.
11. Botão Liga/Desliga
12. Alto-falante.
13. Tela de toque
14. LED de notificação. Sinaliza alarmes ou lembretes e indica o status da energia ao recarregar.



15. Botão de reinicialização
16. Plugue para fone de ouvido estéreo
17. Slot de cartão CompactFlash. Adicione memória ou acessórios usando cartões CompactFlash Tipo 1.
18. Porta infravermelha. Transfira arquivos e dados entre outros equipamentos sem usar fios nem cabos.



Menu inicial HP



Contatos



Calendário



Tarefas

As teclas de atalho HP

Cuidados com seu HP Jornada

Se tratado adequadamente, o HP Jornada será um companheiro fiel de seu PC de mesa. Siga as recomendações a seguir para garantir vida longa e operação sem problemas:

- **Proteger a tela.** Pressionar com muita força a tela de toque pode danificá-la. Para proteger a tela quando não estiver usando o HP Jornada, mantenha-o na bolsa para transporte. Também proteja a tela com um protetor de tela opcional ou uma cobertura colorida. Para mais informações, consulte “Acessórios produzidos pela HP” no capítulo 8.

Use a caneta para tocar na tela do HP Jornada, evitando arranhões ou danos. Para limpar a tela, use um pano macio umedecido com uma pequena quantidade de limpador de vidros comercial. Evite pulverizar ou molhar a tela diretamente.



Certifique-se de desligar o HP Jornada antes de limpar a tela de toque.

- **Não deixe o HP Jornada cair.** Deixar o HP Jornada cair pode danificar componentes delicados, como a tela. Danos acidentais não são cobertos pela garantia expressa da Hewlett-Packard.
- **Evite interferência por radiação.** A interferência por radiação oriunda de outro equipamento eletrônico pode afetar a aparência da tela do HP Jornada. Remover a fonte de interferência faz com que a tela volte ao normal.
- **Evite temperaturas altas.** Seu HP Jornada é projetado para operar em temperaturas entre 0 e 40 °C. Sujeitar o equipamento a temperaturas fora desses intervalos pode danificar a unidade ou causar perda de dados. Deve-se ter um cuidado especial para não expor o HP Jornada à luz solar direta ou deixá-lo dentro de um carro onde as temperaturas possam subir até níveis que causam danos.

Usando seu HP Jornada pela primeira vez

Siga estes passos para começar a usar o HP Jornada.

1. **Conete a alimentação ac.** Monte o adaptador ac e o conecte à entrada dc do Pocket PC.



2. **Reinicialize o HP Jornada.** Pressione o botão vermelho de Reinicialização na parte de trás do seu Pocket PC.



3. **Siga o Assistente de Boas-Vindas.** Na primeira vez que você usar o HP Jornada, a tela de Boas-Vindas da Hewlett-Packard aparece. Após alguns momentos, o Assistente de Boas-Vindas começa. Ele apresenta uma breve orientação sobre o Windows for Pocket PC, ajuda você a alinhar a tela de toque e solicita que selecione sua cidade e fuso horário.
4. **Ajuste a tela.** Antes de começar, talvez seja necessário ajustar o contraste e o brilho da tela para um nível confortável. Mantenha pressionada a tecla de atalho do menu inicial HP, até aparecerem os ajustes de configuração HP, e mova os controles deslizantes para cada ajuste.
5. **Registre seu HP Jornada.** Para receber proteção da garantia, suporte técnico e informações sobre atualizações, registre seu HP Jornada em www.hp.com/jornada.

Ligando e desligando seu HP Jornada

Um dos recursos mais convenientes do HP Jornada é a “ativação instantânea”. Com a ligação instantânea, não é preciso esperar o HP Jornada iniciar ou encerrar; pode-se começar a trabalhar imediatamente, pressionando-se o botão Liga/Desliga.



Você também pode ligar o HP Jornada simplesmente tocando a tela. Na guia **Preferências** das configurações HP, selecione a caixa de seleção **Tocar na tela para ligar**.

Quando terminar de trabalhar, desligue o HP Jornada pressionando o botão Liga/Desliga. Como padrão, a luz de fundo escurece após 1 minuto de inatividade e o HP Jornada desliga automaticamente depois de 3 minutos de inatividade se não estiver ligado a uma fonte de alimentação ac. É possível usar o painel de controle Energia para alterar esses valores. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações**, selecione a guia **Sistema** e toque no ícone Energia.



Se você selecionar **Tocar na tela para ligar**, o HP Jornada poderá ser ligado acidentalmente ao ser colocado na bolsa para transporte.

Usando o LED e os botões de hardware

Os botões de hardware do HP Jornada (botões encontrados no próprio dispositivo e não os botões ou ícones mostrados na tela) podem ser usados para iniciar um determinado programa e para ligar o HP Jornada. Os recursos associados a cada botão são descritos a seguir. Além disso, muitos botões podem ser redefinidos ou configurados para iniciar um programa conforme você determinar. Para mais informações, veja “Configuração dos botões de hardware” no capítulo 5.

LED de notificação

- LED piscando verde indica um alarme ou um aviso. O LED continua piscando até você tocar em **Dormir** ou em **Dispensar**, na tela de toque.
- Quando o HP Jornada está conectado à alimentação ac, o LED âmbar indica que está carregando. Um LED verde constante indica que o HP Jornada está plenamente carregado.
- LED âmbar piscando indica que o monitor está desligado (mas o dispositivo continua ligado).

Botão Gravar

- Pressione e solte o botão Gravar para ligar seu HP Jornada.
- Mantenha pressionado o botão Gravar para ligar o HP Jornada e começar a gravação. Se o alto-falante não estiver emudecido, um bipe vai indicar que a gravação começou.
- Solte o botão Gravar para interromper a gravação. Se o alto-falante não estiver mudo, um bipe duplo vai indicar que a gravação foi interrompida.

Para evitar que o HP Jornada seja ligado acidentalmente, desative o botão. Para mais informações, consulte “Ajustando as configurações” no capítulo 5.



Teclas de atalho HP

Pressione qualquer tecla de acesso para iniciar o aplicativo associado:



Tecla de atalho do menu inicial HP



Tecla de atalho Contatos



Tecla de atalho Calendário



Tecla de atalho Tarefas

- Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP para ativar esse menu.
- Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP uma segunda vez para exibir a segunda página de botões.
- Mantenha pressionada a tecla de atalho do menu inicial HP para ativar a configuração HP.
- Pressione a tecla de atalho Calendário, Contatos ou Tarefas para acionar esse aplicativo.
- Em Calendário, Contatos ou Tarefas, pressione a tecla de atalho associada novamente para mudar os modos de exibição (por exemplo, para mudar de Visualizar por dia para Visualizar por semana).
- Mantenha pressionada a tecla Tarefas para desligar o monitor (sem desligar o dispositivo). Pressione a tecla de atalho Tarefas (com o dispositivo desligado) para ligar o monitor novamente.
- Você também pode definir as teclas de atalho HP para ligar o HP Jornada e iniciar apenas com um toque no aplicativo associado. Para mais informações, consulte “Ajustando as configurações” no capítulo 5.

Botão Liga/Desliga

- Pressione o botão Liga/Desliga para ligar ou desligar seu HP Jornada.
- Se o monitor estiver desligado, pressione o botão Liga/Desliga para ativar o monitor.
- Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga para abrir o aplicativo Alinhar Tela e recalibrar a caneta e a tela de toque. Para mais informações, consulte “Alinhando a tela de toque” adiante neste capítulo.

Navegando no Windows for Pocket PC

Usando a caneta

Use a caneta para navegar e selecionar objetos na tela:

- **Tocar.** Toque na tela uma vez com a caneta para abrir itens e selecionar opções.
- **Arrastar.** Mantenha a caneta sobre a tela e arraste-a para selecionar texto e imagens. Arraste-a para uma lista para selecionar vários itens.
- **Tocar e segurar.** Fique tocando com a caneta em um item para ver uma lista de ações disponíveis para ele.

Para maior comodidade, a caneta é guardada em um compartimento próprio na da bolsa para transporte do HP Jornada.

Alinhando a tela de toque

Ocasionalmente, você pode notar que a precisão dos toques da caneta diminui. Quando isso ocorrer, você pode realinhar a tela de toque usando o painel de controle Alinhar Tela.

Para abrir o painel de controle Alinhar Tela


1. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações**.
2. Na guia **System**, toque no ícone Alinhar Tela.
3. Toque nos destinos quando aparecerem em cada nova localização para calibrar a tela de toque.



Você também pode abrir o painel de controle Alinhar Tela sem usar a caneta, mantendo pressionado o botão de Liga/Desliga.

Tela Hoje

Quando você liga seu HP Jornada pela primeira vez em cada dia (ou após 4 horas de inatividade), aparece a tela Hoje. Ela também pode ser exibida tocando em **Hoje** no menu **Iniciar**. A tela Hoje mostra todas as informações importantes do dia. Para personalizar as informações exibidas, toque no cabeçalho da tela Hoje.

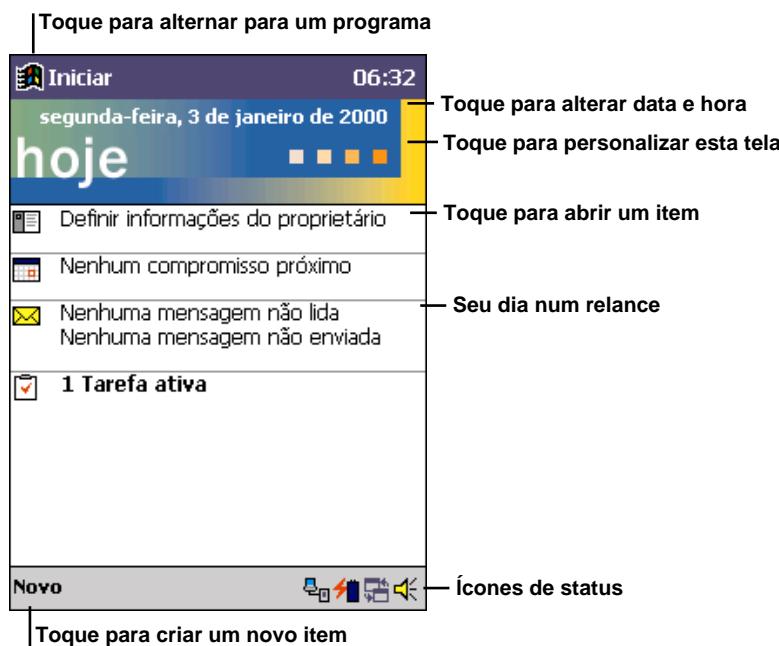

A tela Hoje

Alternando programas

Use o aplicativo menu inicial HP ou o menu **Iniciar** para acionar rapidamente seus programas favoritos ou abrir documentos usados freqüentemente. É possível também usar o alternador de tarefas da HP para alternar entre os programas que estão executando.

Para iniciar ou alternar programas usando o menu inicial HP

1. Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP.
2. Pressione o botão que corresponde ao programa ou ao documento.

O menu inicial HP exibe duas páginas de botões e ícones que representam os programas e os documentos existentes em seu Pocket PC. Para exibir a segunda página, pressione a tecla de atalho do menu inicial HP uma segunda vez, ou toque no ícone do inicial HP no canto direito inferior da tela do menu inicial HP.



Os ícones exibidos nos botões atribuídos ao painel de controle de Memória e ao painel de controle de Energia mudam para indicar quando a memória de armazenamento é pouca ou quando a energia está baixa.

Para iniciar ou alternar programas usando o menu Iniciar

1. Toque na barra de Navegação para exibir o menu **Iniciar**.
 2. No menu **Iniciar**, toque no nome do programa para o qual deseja alternar.
—ou—
Toque num dos ícones miniatura no topo do menu **Iniciar** para alternar para um programa usado recentemente.
-



Você pode personalizar os menus inicial HP e **Iniciar** para tornar facilitar o acesso aos programas que você usa mais. Para mais informações, consulte “Configurando menus” no capítulo 5.

Para alternar programas usando o alternador de tarefas HP

1. Na tela Hoje, toque no ícone de status do alternador de tarefas HP na barra de Comandos.
—ou—
Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP e toque no ícone do alternador de tarefas HP.
2. No menu instantâneo, toque no nome de um dos programas em execução.

Barra de navegação

A barra de navegação fica localizada no topo da tela. Ela mostra o programa ativo e a hora atual, permitindo alternar programas e fechar telas.



A barra de navegação do Windows for Pocket PC

Barra de comandos

Use a barra de comandos na parte inferior da tela para executar tarefas nos programas. A barra de comando contém os menus e os botões do programa ativo, os ícones de status e o botão do painel Entrada. Para criar um item novo no programa atual, toque em **Novo**.

Para ver o nome de um botão, fique tocando com a caneta no botão. Arraste a caneta afastando-a do botão de modo que o comando não seja efetivado.



A barra de comando do Windows for Pocket PC


Ícones de status

Quando a tela Hoje é exibida, é possível ver os ícones de status na barra de Comando. Na maioria dos casos, você pode tocar num ícone de status para mostrar o painel de controle associado ou mais informações relacionadas ao item. Por exemplo, toque no ícone da conexão dial-up ativa para desfazer a conexão através de um modem.

Ícone	Significado
	Alto-falante está ligado.
	Pocket PC está recarregando.
	Resta menos de 50% de energia.
	Energia muito baixa. Aparece também uma mensagem de advertência.
	Fonte de alimentação externa (ac) conectada.
	Conexão dial-up ativa.
	Conexão direta com um PC de mesa ativa.
	O alternador de tarefas HP está ativo.
	Os botões de jogo HP estão habilitados.

Menus instantâneos

Use menus instantâneos para escolher uma ação para o item selecionado. Por exemplo, você pode usar o menu instantâneo na lista Contatos para excluir rapidamente um contato, para fazer cópia de um contato ou enviar uma mensagem de correio eletrônico para um contato. As ações nos menus instantâneos variam de acordo com o programa. Para abrir um menu instantâneo, fique tocando com a caneta no item no qual você quer realizar a ação. Quando o menu aparecer, levante a caneta e selecione a ação desejada. Toque em qualquer outro lugar fora do menu para fechá-lo sem executar nenhuma ação.

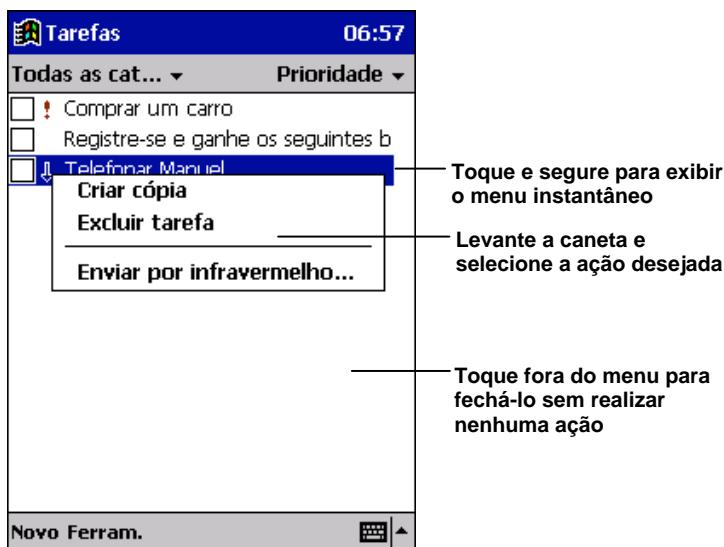

O menu instantâneo para Tarefas

Digitando informações

Há várias opções para digitar informações no seu Pocket PC:

- Use o teclado de software no painel Entrada para digitar texto.
- Use o Reconhecedor de Caracteres no painel Entrada para digitar texto.
- Escreva diretamente na tela.
- Fale no microfone para gravar uma nota de voz.

Teclado de software

O teclado de software é um teclado exibido na parte inferior da tela. Toque numa letra do teclado para inserir essa letra, exatamente como se você estivesse digitando.

Para exibir o teclado de software


1. Toque no ícone do painel Entrada na borda direita da barra de comando.

O ícone pode se parecer ou com um teclado ou uma caneta, dependendo da opção selecionada. Se for exibido (Reconhecedor de Caracteres selecionado), toque na seta à direita ícone do painel Entrada e em **Teclado**.



- Para exibir um teclado numérico, toque em à esquerda e sobre o teclado de software.
- Para digitar caracteres acentuados, toque no canto inferior esquerdo do teclado soft. A tela vai exibir os caracteres acentuados disponíveis.
- Para digitar letras maiúsculas, toque na tecla σ .
- Para usar atalhos de teclado, como $\chi\zeta$ para Colar ou χZ para Desfazer, toque na tecla χ e depois toque na letra do comando.

Para mudar o tamanho das teclas na tela e configurar outras opções do teclado de software, toque na seta ao lado do ícone do painel Entrada e depois selecione **Opções**, ou use o painel de controle Entrada.

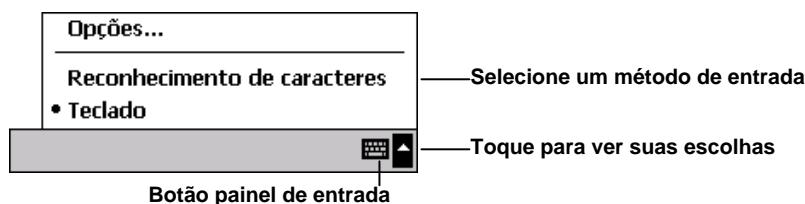

O ícone e o menu do painel Entrada

Reconhecedor de caracteres

O Reconhecedor de Caracteres é uma área de escrita na tela que interpreta a escrita da caneta na tela em letras digitadas no documento ativo. A caneta é usada para escrever no painel Entrada, exatamente como se você estivesse escrevendo em um pedaço de papel.

Para exibir o Reconhecedor de Caracteres

1. Toque no ícone do painel Entrada na borda direita da barra de comando.



O ícone do painel Entrada pode se parecer com um teclado ou uma caneta, dependendo de qual opção de entrada foi selecionada. Se estiver sendo mostrado (o teclado de software está selecionado), toque na seta à direita do ícone do painel Entrada e selecione **Reconhecedor de Caracteres**.



A tela de entrada do Reconhecedor de Caracteres

- Para inserir letras maiúsculas, escreva na área à esquerda do painel Entrada, abaixo do símbolo “ABC”.
- Para inserir letras minúsculas, escreva na parte central do painel Entrada, abaixo do símbolo “abc”.
- Para inserir números e símbolos, escreva na área à direita do painel Entrada, abaixo do símbolo “123”.
- Para inserir símbolos, toque no símbolo “@” para exibir o teclado na tela.

Como certas letras usam desenhos de caneta semelhantes, você pode precisar de um pouco de prática para escrever com a caneta usando o Reconhecedor de Caracteres. Veja uma tabela com os movimentos da caneta e as letras correspondentes no Apêndice A, “Reconhecimento de caracteres”.

Para uma demonstração dos movimentos corretos da caneta, toque em .



Para escolher entre letras maiúsculas e minúsculas além de outras opções de escrita no Reconhecedor de Caracteres, toque na seta ao lado do ícone do painel Entrada e selecione **Opções**, ou use o painel de controle de Entrada.



Escrevendo ou desenhando na tela

Alguns programas, como Pocket Word, Notas e a guia Notas em Calendário, Contatos e Tarefas, aceitam que se escreva diretamente na tela. Ao escrever na tela, você pode editar e formatar o que escrever ou converter as informações em texto.

Para escrever na tela

1. Toque em  para passar para o modo de escrita.
2. Escreva na tela usando a caneta, como se fosse uma folha de papel.

Para converter a escrita em texto

1. Ao lado da escrita a ser convertida, dê um toque e mantenha a caneta encostada na tela até aparecer o ponto de inserção.
2. Sem afastar a caneta da tela, arraste-a para selecionar a escrita.
3. No menu **Ferramentas**, toque em **Reconhecer**.
4. Se a conversão for incorreta, toque e mantenha a caneta encostada sobre a palavra incorreta para exibir o menu instantâneo e, em seguida, toque em **Alternativas**. Toque na palavra a ser usada ou na escrita que aparece na parte superior do menu para restabelecer a escrita original.

Dicas para a escrita na tela:

- Escreva claramente.
- Escreva nas linhas e desenhe a parte inferior dos caracteres abaixo da linha. Corte o “t” e os apóstrofos abaixo da linha superior para não serem confundidos com a palavra acima. Escreva os pontos e as vírgulas acima da linha.
- Para um melhor reconhecimento, experimente aumentar o nível de zoom para 300%, usando o menu **Ferramentas**.
- Escreva as letras das palavras bem junto e deixe intervalos entre as palavras, para assinalar mais claramente onde começam e terminam.
- Palavras com hifens, palavras estrangeiras com caracteres especiais como acentos e certas pontuações não podem ser convertidas.
- Se adicionar traços a uma palavra para modificá-la (como alterar um “3” para “8”) depois de tentar reconhecer a palavra, os traços acrescentados não serão incluídos quando tentar reconhecer a escrita novamente.

Para desenhar na tela

1. Toque em  para passar para o modo de escrita.
2. Desenhe na tela usando a caneta, certificando-se de cruzar três linhas guia no primeiro traço desenhado.



O primeiro traço do desenho precisa cruzar três linhas guia horizontais.

3. Continue desenhando, como se fosse num papel, certificando-se de que os traços subseqüentes apareçam dentro da caixa de desenho ou que toquem nela.
-



Talvez você queira trocar o ajuste de zoom para que possa trabalhar ou visualizar mais facilmente o desenho. Para isso, toque em **Ferramentas** e selecione um ajuste de zoom.

Gravando notas de voz

Em qualquer programa onde se possa escrever ou desenhar na tela, também é possível rapidamente anotar idéias, lembretes e números de telefones gravando uma nota de voz . Em Calendário, Tarefas e Contatos, você pode incluir uma gravação na guia **Notas**. No programa Notas, você pode criar uma gravação independente ou incluir uma gravação em uma nota escrita. Se quiser incluir a gravação em uma nota, primeiro abra a nota.

É possível compartilhar notas de voz com outros dispositivos do Windows enviando-os por infravermelho ou na forma de um anexo de correio eletrônico.

O recurso de gravação destina-se à gravação de notas de voz pessoais. Ele não é adequado para gravar apresentações, música ou palestras. Um pouco de ruído estático ou elétrico pode ser ouvido durante a reprodução.



Para fazer uma gravação

1. Mantenha o botão Gravar pressionado até ouvir um bipe. O LED fica aceso na cor âmbar.
2. Enquanto mantém o botão Gravar pressionado, fale no microfone . Para obter resultados melhores, limite o tempo da gravação a 3 minutos. Para criar gravações com a melhor qualidade possível, grave em um local com nível baixo de ruído ambiental e fale com voz normal mantendo a boca distante cerca de 10 cm do microfone.
3. Solte o botão Gravar. Você vai ouvir dois bipes. A nova gravação aparece na lista de notas ou como um ícone embutido.

Também é possível gravar uma nota de voz tocando em na barra de ferramentas Gravar.



Para reproduzir uma gravação

1. Toque no nome da gravação na lista de arquivos.
—ou—
Toque no ícone de gravação da nota.
—ou—
Pressione o botão de Ação para reproduzir a gravação selecionada.

Formatos de gravação

O HP Jornada é compatível vários formatos para notas de voz. Os formatos variam na qualidade da gravação e no tamanho do arquivo de som. Ao selecionar um formato de gravação, considere a qualidade desejada bem como a quantidade de memória de armazenamento que a gravação vai ocupar no HP Jornada.

Além disso, nem todos os formatos de gravação são compatíveis com outros software e computadores. Se você quiser compartilhar suas gravações com outros ou transferir uma gravação para um PC de mesa, certifique-se de escolher um formato que seja suportado pelo software usado para reproduzir gravações no outro computador. O formato padrão de gravação é o HP Dynamic Voice. Para instruções sobre a instalação do codec do HP Dynamic Voice no PC de mesa, consulte “Instalando o codec de áudio do HP Dynamic Voice” no capítulo 3.

Para selecionar um formato de gravação

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e, em seguida, no ícone de entrada.
2. Na guia **Opções** do painel de controle Entrada, selecione um formato de gravação de voz da lista suspensa.

A tabela a seguir lista a compatibilidade entre vários formatos com outros computadores. A lista de formatos de gravação do HP Jornada indica a taxa de amostragem, se o formato é estéreo ou mono, e a quantidade de memória de armazenamento necessária por segundo de gravação. Talvez seja necessário testar alguns formatos e taxas de amostragem diferentes para determinar qual deles melhor atende ao seu caso.

Formato	Qualidade	Compatibilidade			
		HP Jornada Série 520 Pocket PC	Dispositivo Windows CE 2.0	PC com ActiveSync instalado	Windows 95/98/NT/2000/Me
PCM	Alta	sim	sim	sim	sim
Mobile Voice	Baixa	sim	sim	sim	não
GSM 6.10	Média	sim	sim	não	não
HP Dynamic Voice	Alta	sim	não	sim*	sim*

* Primeiro é necessário instalar o codec do HP Dynamic Voice no PC de mesa. Consulte “Instalando o coded de áudio do HP Dynamic Voice” no capítulo 3.

Para enviar uma gravação a outro computador

1. No aplicativo Notas ou no File Explorer, localize a gravação que deseja enviar.
2. Toque e segure no nome da gravação para exibir o menu instantâneo.
3. No menu instantâneo, toque em **Enviar via correio eletrônico** ou **Enviar via infravermelho**.
4. Digite um endereço de correio eletrônico.
—ou—
Alinhe a porta infravermelha do HP Jornada à porta infravermelha do computador que vai receber a gravação. (Este precisa estar no modo de recepção de infravermelho).

Localizando e organizando as informações

Você pode localizar e organizar os arquivos e as informações no Pocket PC da mesma forma que o faz no seu PC de mesa: usando o recurso Localizar ou usando o File Explorer.

Use o recurso Localizar para encontrar arquivos que contenham uma seqüência de texto especificado ou que coincidam com um critério específico.

Para localizar um arquivo

1. No menu **Iniciar**, toque em **Localizar**.
2. Na caixa **Localizar**, digite o texto que deseja localizar.
3. Se quiser estreitar a busca para arquivos de um certo tipo, selecione o tipo de arquivo em **Tipo**.
4. Toque em **Executar**.

Para localizar rapidamente as informações que estejam ocupando espaço de armazenamento em seu dispositivo, selecione **Maior que 64 KB** em **Tipo**.



Use o File Explorer para examinar as pastas de seu Pocket PC e organizar os arquivos em pastas.

Para examinar as pastas

1. No menu **Iniciar**, selecione **Programas** e, em seguida, em **File Explorer**.



3 | Conectando a um PC de mesa

Para tirar o máximo de seu HP Jornada, conecte-o ao PC de mesa ou notebook. Este capítulo descreve como estabelecer a conexão entre o HP Jornada e seu PC de mesa, além de como sincronizar-se e transferir arquivos entre um e outro (ou qualquer PC que tenha o Microsoft ActiveSync). Neste capítulo, você aprende a:

- Instalar o Microsoft ActiveSync 3.1 no PC de mesa.
 - Conectar o HP Jornada por cabo de sincronismo, cradle ou infravermelho.
 - Estabelecer uma parceria entre o HP Jornada e o PC de mesa.
 - Sincronizar os dados entre o HP Jornada e o PC de mesa.
 - Examinar arquivos no HP Jornada a partir do PC de mesa.
 - Transferir arquivos entre o HP Jornada e um PC de mesa.
 - Fazer backup dos dados que estão no HP Jornada.
-

Instalando Microsoft ActiveSync no PC de mesa

Antes de conectar o HP Jornada a um PC de mesa, é necessário instalar o Microsoft ActiveSync no PC de mesa. O Microsoft ActiveSync permite a sincronização e a transferência de arquivos entre o PC de mesa e o HP Jornada.

O Microsoft ActiveSync 3.1 está contido no CD-ROM do ActiveSync, que acompanha o HP Jornada. Para instruções sobre a instalação do ActiveSync, consulte o folheto *Guia de Introdução ao Microsoft ActiveSync* que acompanha o CD-ROM. Para informações sobre o uso do ActiveSync, veja a ajuda do ActiveSync no PC de mesa após ter instalado o programa.



Procure atualizações do software ActiveSync no site da Microsoft na web.

Requisitos do sistema

Os requisitos mínimos do sistema do PC de mesa para instalar e executar o Microsoft ActiveSync 3.1 são os seguintes:

- Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT® Workstation 4.0 com Service Pack 3 ou posterior, Microsoft Windows Me ou Microsoft Windows 95/98
 - processador Pentium para Windows NT ou Windows 2000 (166 MHz necessários para Windows 2000; 150 MHz necessários para Windows Me); processador 486/66 DX ou superior (recomendado Pentium P90) para Windows 95/98
 - 16 MB de memória para Windows 95/98 (maior quantidade de memória melhora o desempenho), Windows NT (32 MB recomendados) ou Windows 2000 (64 MB recomendados); 32 MB de memória para Windows Me
 - disco rígido com 10 a 50 MB de espaço disponível (os requisitos reais podem variar, com base na seleção de recursos e na configuração atual do sistema)
 - porta de comunicação de 9 ou 25 pinos disponível (adaptador necessário para a porta de comunicação de 25 pinos) ou porta infravermelha
 - unidade de CD-ROM
 - placa gráfica VGA ou placa gráfica de vídeo com 256 cores ou superior.
 - teclado
 - mouse da Microsoft® Mouse ou um dispositivo apontador compatível.
-

Componentes opcionais:

- placa de áudio/alto-falantes
- conexão via modem e/ou LAN Ethernet para sincronização remota.
- 153 MB de espaço em disco adicionais para Microsoft Outlook 2000.
24 MB de RAM recomendados (Outlook 2000 no ActiveSync CD-ROM.)

Instalando o codec de áudio do HP Dynamic Voice

O HP Dynamic Voice é o formato padrão para a gravação de anotações de voz no HP Jornada. Você pode transferir gravações do HP Jornada para o PC de mesa; porém, antes de reproduzir notas de voz gravadas no HP Dynamic Voice no PC de mesa, é necessário instalar o compactador/descompactador (codec) do HP Dynamic Voice. O procedimento para instalar o codec depende do sistema operacional usado. Siga as instruções adequadas, apresentadas adiante para a sua versão do Microsoft Windows.

Para instalar o HP Dynamic Voice no Windows 95/98/Me

1. Coloque o CD-ROM do HP Jornada na unidade correspondente do PC de mesa.
2. Na pasta do HP Dynamic Voice do CD-ROM HP Jornada, abra a pasta Win9x.
3. Clique com o botão direito no arquivo hpdynv.INF e, em seguida, clique em **Instalar** no menu instantâneo.
4. Se for solicitado que insira um disco, verifique se o CD-ROM HP Jornada está inserido e, em seguida, clique em **OK**.
5. A instalação deve iniciar automaticamente e é apresentada a caixa de diálogo **Copiando arquivos**.
6. Se aparecer uma mensagem informando que o arquivo hpdynv.acm não é encontrado, clique em **Procurar** e, em seguida, selecione o arquivo na pasta Win9x, na pasta HP Dynamic Voice do CD-ROM.

Para instalar o HP Dynamic Voice no Windows NT

1. Coloque o CD-ROM do HP Jornada na unidade correspondente do PC de mesa.
 2. No menu **Iniciar**, aponte para **Configurações** e **Painel de controle**.
 3. No Painel de controle, clique em **Multimídia**.
 4. Em **Dispositivos**, selecione **CODEC de compactação de áudio**.
 5. Clique em **Adicionar**.
-

6. Na lista, selecione Driver atualizado ou não listado e clique em OK.
7. Clique em **Procurar**.
8. Na lista **Unidades**, selecione a unidade de CD-ROM do HP Jornada.
9. Na lista **Diretórios**, abra o diretório do HP Dynamic Voice e selecione o diretório WinNT.
10. Clique em **OK**. A caixa de diálogo **Instalar driver** deve exibir o caminho para o download do HP Dynamic Voice.
11. Clique em **OK**. A caixa de diálogo **Adicionar driver atualizado ou não listado** deve exibir “Hewlett Packard Dynamic Voice”.
12. Clique em **OK** para instalar o codec no PC de mesa.

Para instalar o HP Dynamic Voice no Windows 2000

1. Coloque o CD-ROM do HP Jornada na unidade correspondente do PC de mesa.
2. No menu **Iniciar**, aponte para **Configurações** e, em seguida, em **Painel de controle**.
3. No Painel do Controle, dê um duplo-clique no ícone Sistema.
4. Na guia Hardware, clique no Assistente de Hardware.
5. Na tela Bem-vindo ao assistente para adicionar/remover hardware, clique em Avançar.
6. Na tela Escolher uma tarefa de hardware, clique em Adicionar um dispositivo/solucionar problemas de um dispositivo e em Avançar.
7. Na lista de dispositivos, selecione Adicionar um novo dispositivo e clique em Avançar.
8. Na caixa de diálogo Localizar novo hardware, selecione Não, desejo selecionar o hardware a ser instalado de uma lista e clique em Avançar.
9. Na lista de tipos de hardware, selecione Som, vídeo e controlador de jogos e clique em Avançar.
10. Na caixa de diálogo Selecionar um driver de dispositivo, clique em Com disco e em Procurar.
11. Na lista Unidades, selecione a unidade com o CD-ROM do HP Jornada.
12. Na lista Diretórios, abra o diretório do HP Dynamic Voice, selecione a pasta Win2000 e clique em OK.
13. Se aparecer a caixa de diálogo Assinatura digital não encontrada, clique em Sim para continuar a instalação.
14. Na tela Seleccione um driver de dispositivo, selecione Hewlett-Packard Dynamic Voice e clique em Avançar.
15. Clique em Avançar para iniciar a instalação.

16. Se aparecer a caixa de diálogo Assinatura digital não encontrada, clique em Sim para continuar a instalação.
17. Clique em Concluir para completar a instalação.

Conectando o HP Jornada

É possível conectar o HP Jornada a um computador de mesa ou a um notebook de três maneiras:

- Use um cabo de sincronização para se conectar a uma porta serial.
- Use um cradle para se conectar a uma porta serial.
- Usando a porta infravermelha do Pocket PC (se o computador de mesa ou o notebook também tiver um transmissor infravermelho).

Cada um desses métodos funciona com todos os modelos do HP Jornada Pocket PC. O cradle e os cabos de sincronização adicionais estão disponíveis como acessórios opcionais. Tanto a conexão serial como a infravermelha funcionam com o Windows 95, Windows 98 e Windows 2000. O Windows NT permite a conexão serial, mas não a conexão infravermelha.

As conexões seriais exigem uma porta de comunicação (COM) com um conector serial de 9 pinos em seu PC de mesa. Se a porta serial de 9 pinos estiver sendo usada por outro dispositivo, ou se o PC de mesa não tiver uma porta serial de 9 pinos, obtenha um adaptador do fabricante de seu computador.

Conectando por cabo de sincronismo

Se um cabo de sincronismo não foi incluído com o HP Jornada, você pode adquirir um cabo serial como um acessório opcional. Para mais informações, consulte o Guia de Acessórios do HP Jornada.

Para conectar usando cabo de sincronismo

1. Conecte o cabo a uma porta serial do PC de mesa.
2. Conecte a outra ponta do cabo de sincronismo ao HP Jornada. Ele deve iniciar automaticamente e estabelecer uma conexão ao PC de mesa.



Conectando com um cradle

Se o cradle estiver incluído no HP Jornada Série 520 Pocket PC, você poderá adquiri-lo como acessório opcional. Para mais informações, consulte o Guia de Acessórios do HP Jornada.

Para conectar usando um cradle

1. Conecte o plugue dc do adaptador ac à entrada dc do cabo do cradle e ligue o adaptador ac na tomada.
2. Conecte o cabo do cradle a uma porta serial do PC de mesa.
3. Encaixe o HP Jornada no cradle. Ele deve iniciar automaticamente e estabelecer uma conexão ao PC de mesa.



Ao remover o HP Jornada do cradle, segure-o com uma mão e delicadamente levante o HP Jornada com a outra, sem forçar os conectores.



Conectando por infravermelho

A porta do sinal infravermelho do HP Jornada oferece uma forma conveniente de conectar um PC equipado com IrDA sem usar um cabo ou o cradle. Muitos computadores notebook têm portas para sinal infravermelho; contudo, talvez seja necessário instalar e configurar uma porta infravermelha em um PC de mesa. Para instalar a porta, siga as instruções do fabricante. Mais informações sobre os drivers de infravermelho para Microsoft Windows estão disponíveis no site do Windows para Pocket PC em www.pocketpc.com.

Para instruções completas sobre como conectar um PC de mesa por infravermelho, consulte a ajuda do ActiveSync em seu PC de mesa.

Estabelecendo uma parceria

Ao instalar o Microsoft ActiveSync, é solicitado que conecte o HP Jornada e crie uma parceria. Uma parceria permite que o PC de mesa reconheça o HP Jornada quando este é conectado e que se lembre da configuração de sincronização e conversão de arquivos estabelecida.

Você pode conectar o HP Jornada com um PC de mesa sem estabelecer uma parceria; contudo, somente Pocket PCs que tenham uma parceria com um PC de mesa podem sincronizar informações entre os dois computadores.

O HP Jornada pode ter parcerias com até dois PCs de mesa (ou notebooks); por exemplo, seus computadores em casa e no escritório. Se você sincronizar regularmente o HP Jornada com seus PCs de mesa, poderá garantir que arquivos importantes, contatos e compromissos estejam sempre atualizados e idênticos nos três computadores.



Embora seja possível estabelecer parcerias com dois PCs de mesa, só é possível sincronizar mensagens de e-mail com um deles.

Um único PC de mesa pode ter parcerias com muitos Pocket PCs ou outros dispositivos móveis. Isso é útil se você tiver mais de um equipamento controlado pelo Windows, ou se vários profissionais móveis compartilharem um único PC de mesa.

Assistente de Novas Parcerias

Ao conectar pela primeira vez, o Assistente de Novas Parcerias em seu PC de mesa ajuda você a estabelecer uma parceria e determinar as opções de sincronização de dados do Pocket Outlook, mensagens de correio eletrônico e arquivos entre seu HP Jornada e um PC de mesa.

Para estabelecer uma parceria

1. Quando a caixa de diálogo **Nova Parceria** aparecer na tela do PC de mesa, clique em **Sim** para sincronizar e siga as instruções para concluir o Assistente de Novas Parcerias.
2. No prompt, digite um nome e uma descrição para seu HP Jornada. O nome deve começar com uma letra e pode ser qualquer coisa (de até 15 caracteres, sem espaços).

Mais tarde, você pode trocar o nome e a descrição na guia **Identificação do Dispositivo** do painel de controle Sobre do HP Jornada. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações**, toque na guia **Sistema** e no ícone Sobre.



3. Especifique o número de parcerias que seu HP Jornada vai ter. Se você for sincronizar informações entre o Pocket PC e mais de um computador, ou se você já tiver estabelecido uma parceria com outro PC de mesa, selecione dois.
4. Especifique as opções de sincronização, incluindo os tipos de arquivos e de informações que deseja sincronizar e se deseja sincronizar tudo automaticamente sempre que se conectar.

Se escolher estabelecer parcerias com dois PC de mesas, eles precisam ser configurados com a mesma configuração de sincronização. Além disso, os dois PC de mesas precisam usar o mesmo programa PIM (por exemplo, o Microsoft Outlook).



Sincronizando dados

A sincronização compara os dados no HP Jornada com os dados do PC de mesa e atualiza os dois computadores com as informações mais recentes. É possível sincronizar qualquer arquivo do HP Jornada com o arquivo correspondente do PC de mesa. Por exemplo:

- Mantenha os dados atualizados do Pocket Outlook sincronizando os bancos de dados de Calendário, Contatos e Tarefas com o Microsoft Outlook no PC de mesa.
- Sincronize os arquivos do Microsoft® Word e do Microsoft® Excel entre seu equipamento e o PC de mesa. Os arquivos são convertidos automaticamente para os formatos corretos.
- Sincronize as mensagens de correio eletrônico na Caixa de Entrada de seu HP Jornada com as mensagens de correio eletrônico do Microsoft Outlook no PC de mesa.
- Copie endereços de sites* na web favoritos e páginas web assinaladas para exibição off-line no Microsoft Internet Explorer para o HP Jornada.

Por padrão, o ActiveSync sincroniza apenas Contatos, Calendário e Tarefas. Você pode especificar as opções de sincronização quando estabelecer pela primeira vez uma parceria, ou usar as opções de ActiveSync para ativar ou não a sincronização de outros arquivos e tipos de informações.

Controle quando a sincronização deve ocorrer selecionando um modo de sincronização. Por exemplo, é possível sincronizar continuamente enquanto o HP Jornada está conectado ou apenas quando se usa o comando

Sincronizar.

* Modem adquirido separadamente. Alguns sites podem não estar disponíveis.

Selecione os tipos de informações que serão sincronizados e controle quantos dados serão sincronizados. Por exemplo, você pode escolher quantas semanas de compromissos passados se quer sincronizar.

Resolvendo conflitos de sincronização

Se o mesmo item (por exemplo, um compromisso ou uma tarefa) foi modificado no HP Jornada e no PC de mesa, então o ActiveSync indica que ocorreu um conflito de sincronização.

Quando a mensagem **Itens a resolver** aparecer na janela ActiveSync, clique nela para exibir a caixa de diálogo **Resolver conflitos**. Para resolver o conflito, é necessário especificar um dos itens para ser substituído.

Você pode resolver cada conflito manualmente na hora da sincronização ou automaticamente, especificando uma opção padrão para resolução de conflitos.

Para definir uma opção padrão para resolução de conflitos

1. Na janela ActiveSync do seu PC de mesa, clique em **Opções** no menu **Ferramentas**.
2. Na guia **Regras**, escolha uma das opções em **Resolução de conflitos**.

Sincronizando a partir de um local remoto

A sincronização pode ser feita enquanto se está conectado ao PC de mesa por uma conexão discada via modem* ou por uma rede local (LAN). Isso pode ser útil se precisar sincronizar informações em arquivos ou PIM enquanto viaja. Antes de sair, é preciso configurar o HP Jornada e o PC de mesa.

Em seu HP Jornada

Você precisa criar uma parceria entre o HP Jornada e o PC de mesa usando um dos métodos de conexão direta (cabô serial ou conexão via sinal infravermelho) como descrito neste capítulo. Além disso, você precisa configurar uma conexão discada ou via rede no HP Jornada, como descrito no capítulo 4, “Conexão via Internet ou rede”.

* Modem adquirido separadamente. Alguns sites da web podem não estar disponíveis.

Em seu PC de mesa

Antes de poder se sincronizar remotamente, o PC de mesa ou o servidor precisa ser configurado para permitir a conexão do HP Jornada. Se o PC usa Windows NT ou 2000, instale e configure os Serviços de acesso remoto. Se usa o Windows 95/98, instale e configure a Conexão de Rede Dial-Up.

É preciso também garantir que o ActiveSync esteja configurado para permitir uma conexão via rede. Por padrão, o ActiveSync permite uma conexão via rede, entretanto, para confirmar a configuração ou habilitar a conexão caso tenha sido desativada, siga o procedimento a seguir.

Para habilitar uma conexão via rede no ActiveSync

1. No menu **Arquivo**, clique em **Configuração da conexão**.
2. Selecione **Permitir conexão de servidor em rede (Ethernet) e Serviço de Acesso Remoto (RAS) com este PC de mesa**.

Siga estes passos para preparar o PC de mesa antes de sair:

- Se estiver usando o modem no PC, ligue o modem antes de sair.
- Deixe o PC de mesa ligado e certifique-se de que esteja usando o mesmo nome de usuário usado quando a parceria foi criada.
- Certifique-se de que o programa PIM e o programa de correio eletrônico (Microsoft Outlook ou Microsoft® Exchange) estejam sendo executados.

Se aparecer uma mensagem de erro no HP Jornada determinando que um certo tipo de informação precisa de atenção ou se são relatados itens não resolvidos depois da sincronização, é necessário sincronizar-se diretamente ao PC de mesa, com um cabo serial, cradle ou conexão via infravermelho.

Examinando o HP Jornada a partir do PC de mesa

Enquanto o HP Jornada estiver conectado a um PC de mesa, você pode usar o ActiveSync para examinar o conteúdo do HP Jornada a partir do PC de mesa. Na janela ActiveSync no PC de mesa, clique em **Explorar** no menu **Arquivo**. O conteúdo do HP Jornada é exibido na janela Dispositivo Móvel.

Também é possível examinar o conteúdo do HP Jornada pelo Windows Explorer dando um duplo-clique no ícone Dispositivo Móvel em Meu Computador ou na lista suspensa de unidades disponíveis.

Enquanto você examina, pode cortar, colar e copiar arquivos entre as pastas do HP Jornada e o PC de mesa simplesmente arrastando os ícones dos arquivos entre as pastas.

Não é possível abrir documentos ou iniciar programas armazenados no HP Jornada dando um duplo-clique em seus ícones na janela Dispositivo Móvel do PC de mesa. Isso apenas mostra as propriedades desse arquivo.

Transferindo arquivos entre o HP Jornada e o PC de mesa

Você pode copiar arquivos entre o HP Jornada e o PC de mesa arrastando ícones de ou para a janela Dispositivo Móvel ou usando os comandos **Cortar**, **Copiar** e **Colar** do menu **Editar**.

Os arquivos criados no PC de mesa podem precisar ser convertidos antes de serem usados no HP Jornada e os arquivos criados no HP Jornada também podem precisar ser convertidos antes de serem usados no PC de mesa.

Como padrão, o ActiveSync converte automaticamente os arquivos para o tipo correto; contudo, você pode converter ou não os arquivos, ou especificar as conversões de cada tipo de arquivo alterando opções do ActiveSync.

Para especificar as opções de conversão

1. Inicie o ActiveSync no PC de mesa.
2. No menu **Ferramentas**, clique em **Opções**.
3. Na guia **Regras**, clique em **Configuração de Conversão**.
4. Para desativar a conversão automática, cancele a caixa de seleção **Converter arquivos ao sincronizar, copiar ou mover**.

Fazendo backup e restaurando os dados

Para evitar perda de dados, é preciso fazer backups freqüentes dos dados do HP Jornada. Isso pode ser feito de duas maneiras:

- Use o ActiveSync para fazer backup dos dados para o PC de mesa.
- Use o aplicativo backup HP para fazer backup de todos os dados ou somente dos bancos de dados Contatos, Calendário e Tarefas (dados PIM) para um cartão CompactFlash ou para a memória interna.

 Os arquivos de backup não são protegidos por senhas, mesmo que tenha especificado uma senha no HP Jornada. Se houver informações confidenciais guardadas no HP Jornada, proteja o arquivo de backup da mesma maneira que qualquer outro arquivo contendo informações importantes.

Backup de dados com o ActiveSync

Ao fazer backup do HP Jornada usando o Microsoft ActiveSync, o arquivo de backup vai conter todos os arquivos, bancos de dados, informações PIM e os programas com base em RAM do Pocket PC. O arquivo de backup é armazenado no PC de mesa.

Se você estabeleceu uma parceria entre o HP Jornada e um PC de mesa, pode programar o ActiveSync para fazer backup dos dados automaticamente sempre que se conectar. Você também pode fazer backup dos dados do HP Jornada manualmente, quando quiser. O ActiveSync permite escolher entre fazer backup de todos os dados de cada vez ou apenas das informações novas, que foram atualizadas ou alteradas.

Para fazer backup dos dados com o ActiveSync

1. Conecte seu HP Jornada ao PC de mesa.
2. Na janela ActiveSync do PC de mesa, no menu **Ferramentas**, clique em **Fazer backup/restaurar** e clique na guia **Backup**.
3. Selecione **Backup completo** (todos os dados cada vez que conectar) ou **Backup incremental** (só dados novos/ atualizados).
4. Clique em **Alterar** para alterar o nome do arquivo de backup ou para especificar uma localização específica para o arquivo de backup.
5. Clique em **Fazer backup agora**.

Backup dos dados com o backup HP

O aplicativo de backup HP oferece mais flexibilidade para fazer backup dos dados mais importantes. Com ele, você pode fazer backup de todos os dados ou somente dos bancos de dados Calendário, Contatos e Tarefas (bancos de dados PIM). É possível salvar o arquivo de backup na memória interna ou em um cartão CompactFlash, de modo que você possa proteger os dados mesmo quando está viajando ou longe do seu PC de mesa.

Fazer um backup dos dados armazenados no HP Jornada não os preserva se o Pocket PC ficar sem energia ou se você restaurar a configuração padrão de fábrica no HP Jornada. Para garantir a segurança dos dados é recomendado que faça o backup para um cartão CompactFlash ou para um PC de mesa.



Para fazer backup dos dados usando o backup HP

1. Use o alternador de tarefas HP para fechar todos os aplicativos que estejam sendo executados. (Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP e selecione **Fechar janela** e **Fechar tudo** no menu instantâneo).

2. Desconecte o HP Jornada do PC de mesa.
3. No menu **Iniciar** do HP Jornada, toque em **Configurações**.
4. Toque na guia **Sistema** e, em seguida, em **Backup HP**.
5. Na guia **Backup**, toque em **Backup de todos os dados** ou **Backup dos bancos de dados PIM**.
6. Na caixa **Nome**, digite um nome para o arquivo de backup e selecione um local de armazenamento na lista suspensa.
7. Toque em **OK** para iniciar o backup.

O arquivo de backup (.dbe ou .dbb) é sempre salvo na pasta Meus Documentos. Se fizer backup de dados para um cartão CompactFlash, uma pasta Meus Documentos é criada automaticamente.

Restaurando dados

Ao usar o arquivo de backup para restaurar informações no HP Jornada, as informações no equipamento são substituídas por aquelas armazenadas no backup. Se tiverem sido criados arquivos no HP Jornada desde o último backup que não deseja apagar durante a restauração, transfira os arquivos do HP Jornada para o PC de mesa antes de restaurar as informações. Os dados podem ser restaurados usando o ActiveSync ou o aplicativo de backup HP.

Restaurando dados com o ActiveSync



A restauração de dados do ActiveSync substitui todas as informações armazenadas no HP Jornada. Qualquer dado acrescentado depois da criação do arquivo de backup é perdido.

Para restaurar dados com o ActiveSync

1. Conecte seu HP Jornada ao PC de mesa.
 2. Use o alternador de tarefas HP para fechar todos os aplicativos que estejam sendo executados no HP Jornada. (Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP e selecione **Fechar janela** e **Fechar tudo** no menu instantâneo).
 3. Na janela ActiveSync do PC de mesa, no menu **Ferramentas**, clique em **Fazer backup/restaurar** e clique na guia **Backup**.
 4. Clique em **Restaurar agora**. Não use o equipamento enquanto o processo de restauração não estiver concluído.
 5. Desconecte o cabo de sincronismo ou remova o HP Jornada do cradle, o cartão CompactFlash (se estiver instalado) e reinicie o HP Jornada. Consulte “Reinicializando o HP Jornada” no capítulo 9.
-

Restaurando backups incrementais

Se tiver feito backups incrementais, terá de restaurar cada arquivo de backup individualmente, começando pelo backup original (completo) e, depois, na seqüência do mais antigo para o mais recente.

Para selecionar o arquivo de backup a restaurar, conecte o HP Jornada ao PC de mesa como convidado. Se já foi estabelecida uma parceria, é necessário remover a parceria no PC de mesa. (No ActiveSync, menu **Arquivo**, clique em **Remover parceria**.)

Restaurando dados com o HP backup

Use o aplicativo backup HP para substituir todos os dados do Pocket PC ou somente os dados dos bancos de dados Contatos, Calendário e Tarefas (bancos de dados PIM) pelos dados de um arquivo de backup existente.

Dependendo do tipo de arquivo de backup, a operação de restauração vai substituir todas as informações armazenadas nos bancos de dados PIM ou todos os dados armazenados no Pocket PC. Qualquer dado acrescentado depois da criação do arquivo de backup é perdido.



Para restaurar dados com o backup HP


1. Use o alternador de tarefas HP para fechar todos os aplicativos que estejam sendo executados. (Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP e selecione **Fechar janela** e **Fechar tudo** no menu instantâneo).
2. Desconecte o HP Jornada do PC de mesa.
3. Inicie o backup HP no HP Jornada.
4. Na guia **Restaurar**, toque em **Restaurar todos os dados** ou em **Restaurar bancos de dados PIM**.
5. Na lista de arquivos, selecione o nome de um arquivo de backup a partir do qual deseja fazer a restauração.
6. Remova o cartão CompactFlash (se instalado) e reinicie o HP Jornada. Consulte “Reinicializando o HP Jornada” no capítulo 9.



4 | Conectando à Internet ou a uma rede

Além de conectar o HP Jornada a um PC de mesa parceiro, talvez você queira se conectar a computadores remotos de modo que possa acessar o correio eletrônico, navegar pela Internet ou pegar arquivos da rede de alguma organização, estando você em casa ou não. Este capítulo descreve:

- os vários métodos que podem ser usados para conectar o HP Jornada a um modem*, a um telefone celular ou a uma rede.
- configurar o HP Jornada para se conectar a um provedor de acesso à Internet (ISP) ou a uma rede
- navegar na web (ou em uma intranet corporativa) com o HP Jornada usando o Microsoft Internet Explorer
- enviar e receber mensagens de correio eletrônico com o HP Jornada

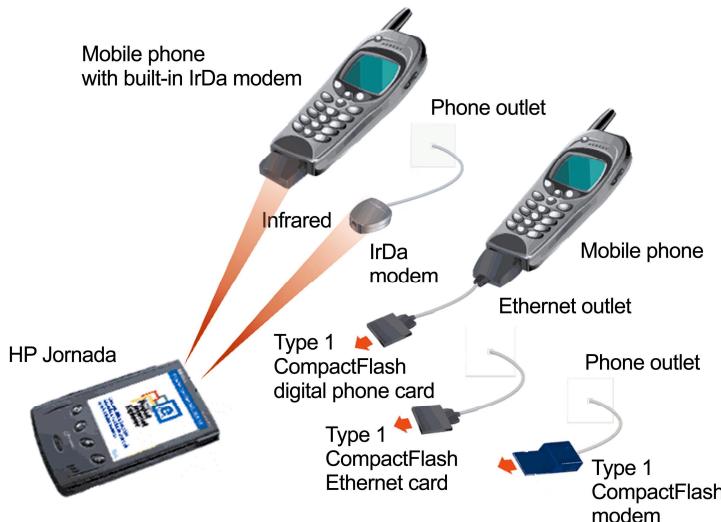

* Modem adquirido separadamente. Alguns sites da web podem não estar disponíveis.

Conectando o HP Jornada

O HP Jornada oferece várias opções para conexão com um computador remoto. É possível usar um cartão modem CompactFlash opcional, um modem infravermelho ou um telefone móvel. Cada um desses métodos exige a compra de um modem ou adaptador como acessório opcional. Para mais informações sobre modems e acessórios compatíveis, visite o site na web do HP Jornada em www.hp.com/jornada/accessories.

Conectando com um modem de placa CompactFlash

O HP Jornada Pocket PC é compatível com uma variedade de cartões modem CompactFlash e de placas de interface rede (NICs). Se for usado um modem CompactFlash ou uma NIC CompactFlash, o cartão precisa ser CompactFlash do Tipo 1. Para ver uma lista de cartões CompactFlash compatíveis, consulte a página de acessórios do HP Jornada em www.hp.com/jornada/accessories.

Muitas NICs também exigem a instalação de um driver de software. O fabricante da placa deve fornecer um driver de software para o HP Jornada Pocket PC. Siga as instruções do fabricante da placa para instalá-la e configurar o driver para uso com o HP Jornada.



O driver para a placa NIC Socket Low Power Ethernet CF+ vem pré-instalado no HP Jornada.

Depois de instalar e configurar o cartão, o fabricante e o modelo do cartão aparecem na lista de modems ou na lista de adaptadores de rede quando você fizer uma nova conexão (veja “Criando uma conexão via PSI ou rede” neste capítulo).

Quando você estiver pronto, conecte o modem de cartão CompactFlash a uma linha telefônica analógica ou conexão de rede usando o cabo adequado. Siga as instruções do fabricante da placa para ligar o cabo na porta da placa.



Não conecte um modem CompactFlash a uma linha telefônica digital a menos que tenha sido especificamente projetado para operar com uma linha digital.



Slot tipo I da placa CompactFlash

Conectando com um modem infravermelho

Você também pode usar a porta infravermelha do HP Jornada para conectar-se à Internet ou a um computador remoto com um modem infravermelho compatível com IrDA. Ao criar uma nova conexão dial-up, selecione **Modem IrDA genérico** na lista de modems. Conecte o modem a uma linha telefônica de acordo com as instruções do fabricante e alinhe a porta infravermelha do HP Jornada à porta infravermelha do modem antes de fazer a ligação.

Conectando com um telefone celular

Se o serviço de telefone móvel suporta conexão remota de dados, você pode usar o telefone móvel para conectar o HP Jornada à Internet ou a um computador remoto. Dependendo do fabricante e modelo do telefone móvel, é possível conectar o Pocket PC a um telefone móvel usando uma interface de cartão CompactFlash ou a porta infravermelha.

Kit de conectividade CompactFlash

Você pode adquirir um kit de conectividade CompactFlash Tipo 1 do fabricante de seu telefone ou de terceiros. De qualquer modo, o kit precisa ser projetado para funcionar com o modelo específico de seu telefone e o fabricante precisa fornecer um driver para uso com o HP Jornada Pocket PC.

Depois de instalar e configurar o cartão, o fabricante e o modelo do cartão aparecem na lista de modems ou na lista de adaptadores de rede quando você fazer uma nova conexão (veja “Criando uma conexão via PSI ou rede” neste capítulo).

Via infravermelho

Se o telefone móvel possui uma porta infravermelha compatível com IrDA (ou se houver um kit de conectividade via infravermelho opcional para esse telefone), é possível usar a porta infravermelha do HP Jornada para fazer a conexão. Ao criar uma nova conexão dial-up, selecione **Modem IrDA genérico** na lista de modems. Alinhe a porta infravermelha do HP Jornada à porta infravermelha do telefone móvel antes de fazer a ligação. Para instruções detalhadas sobre como estabelecer uma conexão sem fio usando um telefone móvel, consulte o site na web do HP Jornada em www.hp.com/jornada/solutions/hardware/wireless_solutions.

Criando uma conexão via PSI ou rede

Para fazer uma conexão via rede ou via Internet é necessário ter uma conta em um provedor de acesso à Internet (ISP) ou permissão de acesso a um computador específico.

Em cada conta, você vai precisar de um nome de usuário e de uma senha fornecidos pelo PSI ou pelo administrador da conta. Se você for se conectar a um ISP comercial, também vai precisar saber o número do telefone a chamar e os endereços de IP e DNS (se exigido).

Se planeja usar a conta para enviar ou receber mensagens de correio eletrônico diretamente do HP Jornada, também precisa obter as seguintes informações do ISP ou do administrador da conta:

- um nome de usuário e senha para sua conta de correio eletrônico (podem ser diferentes do nome de usuário e da senha que usa para se conectar)
- nome do servidor POP3 ou IMAP4 (para receber mensagens).
- nome do servidor SMTP (para enviar mensagens).

Antes que você possa usar um modem para se conectar a um ISP ou discar para um PC de mesa específico, é necessário criar uma conexão com esse serviço no HP Jornada. Se usar uma NIC para se conectar à rede de uma empresa, terá de configurar a conexão via rede. O HP Jornada vai reconhecer a conexão assim que o cabo da rede for ligado à placa NIC.

Para criar uma conexão dial-up (a um ISP ou PC específico)

1. Instale um modem ou placa NIC. Para mais informações, consulte “Conexão do HP Jornada” anteriormente neste capítulo.
2. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações** e a guia **Conexões**.
3. Toque no ícone Modem.
4. Toque em **Nova Conexão**.
5. Digite um nome para a conexão. Você pode escolher o nome que quiser, mas ele deve descrever a conexão como, por exemplo, “discagem corporativa”.
6. Selecione o fabricante e o modelo de seu modem na lista. Se não estiver na lista, pode ser instalado incorretamente. Consulte as instruções do fabricante para ter certeza.
7. Selecione a taxa de transferência. A taxa selecionada precisa ser suportada tanto pelo modem como pelo ISP ou pelo computador da rede ao qual você vai se conectar. Se não tiver certeza quanto à taxa, entre em contato com o administrador da conta.
8. Se o ISP ou o administrador da conta fornecer uma configuração específica, como endereços IP, DNS, paridade, controle de fluxo de dados, ou se a conexão usar SLIP, toque em **Avançado** e insira essas informações na guia adequada.
9. Toque em **Avançar** e insira o número do telefone a chamar para se conectar ao ISP ou ao computador de rede.
10. Toque em **Avançar** e especifique as opções de discagem.
11. Toque em **Concluir**.
12. Na guia **Discagem**, selecione seu local de discagem e especifique as opções necessárias ou os padrões de discagem. (Para ver uma descrição das strings e das opções de discagem, consulte a ajuda on-line no HP Jornada.)

Para estabelecer uma conexão, siga o procedimento “Para se conectar a um ISP ou PC de mesa”, a seguir.

Para configurar uma conexão de rede

1. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações** e a guia **Conexões**.
 2. Toque no ícone Rede.
-

3. Na guia **Adaptadores**, selecione a NIC como nome do cartão CompactFlash na lista de adaptadores instalados.
4. Se o ISP ou o administrador da conta forneceu valores específicos, como endereços IP ou endereços DNS, insira essas informações na guia adequada e toque em **OK**.
5. Na guia **Identificação**, digite seu nome de usuário e senha e o domínio (se exigido).

Para se conectar a um ISP ou PC de mesa

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** e no ícone Conexões.
2. Toque no ícone da conexão. Todas as conexões criadas devem aparecer como ícones na pasta Conexões.
3. Digite seu nome de usuário, senha e domínio (se exigido).
4. Selecione um local de discagem. Toque em **Opções de discagem** para confirmar ou modificar a configuração do local selecionado ou para criar um novo.
5. Na caixa de diálogo **Opções de discagem**, toque em **Padrões de discagem** para fazer as alterações necessárias no padrão de discagem dessa ligação. Para uma explicação sobre os padrões de discagem, consulte a ajuda on-line do HP Jornada.
6. Toque em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Opções de discagem**.
7. Toque em **Conectar**.
8. Na caixa de diálogo **Conectar-se a**, verifique se aparece o número de telefone correto. Se não for o número certo, ajuste a configuração em **Opções de discagem** ou **Padrões de discagem**.

Depois de configurar um serviço de correio eletrônico, pode também conectar-se ao servidor de correio eletrônico a partir da Caixa de Entrada. Selecione o serviço adequado no menu **Serviços** e toque no botão Conectar (ou em **Conectar** no menu **Serviços**). Para mais informações, consulte “Enviar e receber e-mail” ainda neste capítulo.



Navegando na web (ou em uma intranet corporativa)

Após se conectar, você pode navegar na Internet ou em uma intranet corporativa usando o Microsoft Pocket Internet Explorer.



A home page do Pocket Internet Explorer

Para navegar na web

1. No menu **Iniciar**, toque em **Internet Explorer**.
2. Conecte o HP Jornada a um modem ou rede. (Consulte “Conectando o HP Jornada” anteriormente neste capítulo.)
3. No menu **Ferramentas**, toque em **Opções** e na guia **Conexões**.
4. Na guia **Conexões**, selecione uma conexão na lista **Tipo**.
5. Se o ISP exigir conexão com um servidor proxy, marque a caixa de seleção **Usar servidor proxy** e insira o endereço do servidor proxy. Para mais informações, consulte o administrador da conta.
6. Toque em **OK** para voltar ao Internet Explorer e, no menu **Ferramentas**, toque em **Conectar**.
7. No menu **Exibir**, toque em **Barra de Endereço** e digite um URL.
—ou—
Toque em e depois toque no favorito que deseja ver.
8. Para fechar a conexão, toque em **Ferramentas** e em **Desconectar**.



Você pode fazer com que o Pocket Internet Explorer se conecte automaticamente à Internet quando tentar acessar uma página que não está armazenada no HP Jornada. No menu **Ferramentas**, toque em **Opções** e na guia **Conexões**. Selecione uma conexão e marque a caixa de seleção **Acessar conteúdo remoto automaticamente**.

Enviando e recebendo correio eletrônico

O HP Jornada contém a Caixa de Entrada, um programa de correio eletrônico completo que faz parte do Microsoft Pocket Outlook. Você pode usar esse programa para enviar e receber mensagens de correio eletrônico seja sincronizando mensagens com o Microsoft Exchange ou o Microsoft Outlook no PC de mesa, ou conectando-se diretamente a um servidor de correio eletrônico através de um ISP ou uma rede.

Enviando e recebendo mensagens pelo PC de mesa

Você pode enviar e receber mensagens no HP Jornada através do serviço de correio eletrônico do PC de mesa sincronizando a Caixa de Entrada. Ao habilitar a sincronização da Caixa de Entrada nas opções do ActiveSync, as mensagens são transferidas das Caixas de Entrada e Saída do HP Jornada para as correspondentes no PC sempre que for feita uma sincronização.

Para habilitar a sincronização da caixa de entrada

1. No ActiveSync do PC de mesa, no menu **Ferramentas**, clique em **Opções** e selecione o tipo de informação da Caixa de Entrada.

Ao sincronizar

- As mensagens de correio eletrônico na pasta Caixa de Entrada das versões de mesa do Microsoft Exchange ou do Outlook são copiadas para a Caixa de Entrada no HP Jornada. As mensagens nos dois computadores são vinculadas, uma mensagem removida no HP Jornada é removida também do PC na próxima sincronização.
- As mensagens na Caixa de Saída do equipamento são transferidas para a Caixa de Saída do Microsoft Exchange ou do Outlook no PC de mesa. As mensagens são enviadas na próxima vez que as do PC forem.



A sincronização de mensagens de correio eletrônico só pode ser feita com um único PC de mesa. Se tiver estabelecido parcerias entre o HP Jornada e dois PCs de mesa, só poderá sincronizar a Caixa de Entrada com um deles.

Enviando e recebendo mensagens pela Caixa de Entrada

Se tiver uma conta de correio eletrônico em um ISP ou na rede de uma empresa, poderá se conectar ao servidor de correio eletrônico dessa conta com um modem ou placa de rede e usar a Caixa de Entrada para enviar e receber mensagens de correio eletrônico diretamente.

Ao se conectar ao servidor de correio eletrônico, as novas mensagens são recebidas via download e colocadas na pasta Caixa de Entrada do HP Jornada, as mensagens da pasta Caixa de Saída são enviadas e as mensagens que foram apagadas no servidor de correio eletrônico são apagadas na pasta Caixa de Entrada.

As mensagens recebidas diretamente de um servidor de correio eletrônico (em vez de um PC de mesa) permanecem vinculadas a esse servidor. Ao excluir uma mensagem no HP Jornada, a mensagem é excluída do servidor de correio eletrônico na próxima vez que você se conectar.

Você pode trabalhar com essas mensagens on-line ou off-line. Ao trabalhar on-line, você lê e responde às mensagens enquanto estiver conectado ao servidor. As mensagens são enviadas assim que tocar em **Enviar**, o que economiza espaço no equipamento.

Ao trabalhar off-line, você pode se desconectar do servidor de correio eletrônico, rever os cabeçalhos das mensagens ou as mensagens que recebeu via download e decidir quais mensagens vai receber por inteiro. Na próxima vez que se conectar, a Caixa de Entrada faz o download das mensagens completas marcadas para recebimento e envia aquelas que tiver escrito. Trabalhar off-line reduz o tempo de conexão e pode economizar dinheiro, especialmente em discagens de longa distância.

Para baixar as mensagens de uma conta de correio eletrônico é necessário configurar um serviço para essa conta. Esse serviço inclui informações sobre a conta, opções para remessa das mensagens e um link para uma conexão discada ou em rede.

Para criar um serviço de correio eletrônico

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** e toque no ícone da Caixa de Entrada.
2. No menu **Serviços**, toque em **Novo Serviço**.
3. Selecione um tipo de serviço (IMAP4 ou POP3) e digite um nome para o serviço. Você pode escolher um nome qualquer. Se você não estiver certo do tipo de serviço associado à conta, consulte o administrador desta conta. Toque em **Avançar**.
4. Se você se conectar ao servidor de correio eletrônico usando um modem, selecione uma conexão dial-up na lista suspensa.

—ou—

Se você se conectar ao servidor de correio eletrônico através de uma conexão de rede, selecione **Conexão de Rede** na lista suspensa.

—ou—

Selezione **Criar nova conexão** para criar uma nova conexão dial-up para esse serviço. Para mais informações sobre a criação de uma conexão discada, consulte “Criando uma conexão a um ISP ou rede” anteriormente neste capítulo.


5. Digite o nome do servidor de correio eletrônico, seu nome de usuário de correio eletrônico e senha.
6. Digite o domínio (caso necessário nos sistemas de rede do Windows NT), o endereço do servidor de correio eletrônico de saída, SMTP e o endereço de retorno das respostas às suas mensagens. Toque em **Avançar**.
7. Especifique as opções de entrega de mensagens para o serviço e toque em **Concluir**.

Para se conectar ao servidor de correio eletrônico a partir da Caixa de Entrada, selecione o serviço adequado no menu **Serviços** e toque no botão Conectar (ou em **Conectar** no menu **Serviços**).

Trabalhando com mensagens no HP Jornada

Usando a lista de mensagens


As mensagens recebidas são exibidas na lista de mensagens. Como padrão, as mensagens mais recentes aparecem primeiro na lista. As mensagens não lidas são exibidas em negrito.

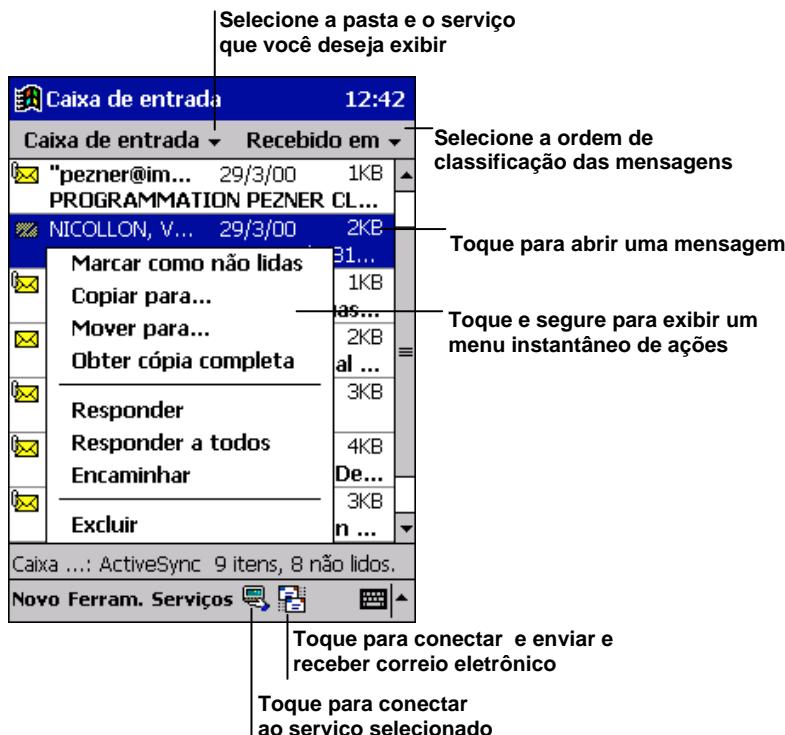

A lista de mensagens da Caixa de Entrada

Para ler uma mensagem

1. Na lista de mensagens, toque no ícone da mensagem que quer ler.
 - Para responder ou encaminhar a mensagem, toque em .
 - Para ler a mensagem seguinte, toque na seta para baixo da barra de Comando.
 - Para remover uma mensagem, toque em . Se as mensagens ainda estiverem vinculadas àquelas no servidor de correio eletrônico ou no PC de mesa, elas serão armazenadas na pasta Removidas (local). Se as mensagens tiverem sido recebidas via download diretamente de um servidor de correio eletrônico, elas serão removidas tanto no HP Jornada como no servidor de correio eletrônico.

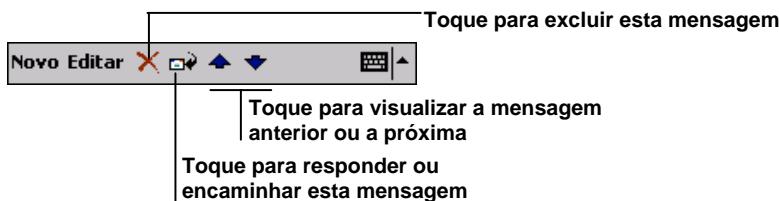

A barra de comando Ler mensagem

Como padrão, a Caixa de Entrada faz download somente das 100 primeiras linhas de cada mensagem nova quando você se conecta ao servidor de correio eletrônico ou se sincroniza com o PC de mesa. Nenhum anexo é transmitido. As mensagens originais permanecem no servidor de correio eletrônico ou no PC de mesa. Se você quiser ler a mensagem toda com os anexos, poderá marcar a mensagem na Caixa de Entrada e depois se conectar ao servidor de correio eletrônico ou sincronizar-se novamente.

Para marcar uma mensagem para ser recuperada

1. Na lista de mensagens, toque e segure na mensagem que quer recuperar.
2. No menu instantâneo, toque em **Recuperar a cópia completa**.

As preferências de download são especificadas ao configurar o serviço ou selecionar as opções de sincronização. Podem ser alteradas a qualquer hora:

- Mude as opções de sincronização da Caixa de Entrada com as opções do ActiveSync. Para mais informações, veja a ajuda do ActiveSync.
- Mude as opções das conexões diretas com o servidor de correio na Caixa de Entrada do HP Jornada. No menu **Ferramentas**, toque em **Opções**. Na guia **Serviços**, toque no serviço que deseja modificar.

Elaborando mensagens de correio eletrônico

Para elaborar uma mensagem de correio eletrônico

1. Toque em **Novo**.
2. Na caixa **Para**, digite um endereço de correio eletrônico ou selecione um nome da lista Contatos tocando no botão Livro de Endereços na barra de Comando.
3. Componha a mensagem.
4. Para anexar um arquivo, toque no ícone de anexos.

Ao enviar um arquivo anexo, certifique-se de que o destinatário possa ler o tipo de arquivo sendo enviado. Se o destinatário não tiver um Windows Pocket PC, certifique-se de salvar o arquivo em um formato alternativo.



-
5. Toque em **Enviar** quando tiver terminado a mensagem.

A mensagem é colocada na pasta Caixa de Saída do equipamento e será enviada da próxima vez que você se conectar ao servidor de correio eletrônico ou sincronizar as mensagens com o PC de mesa.

Gerenciando mensagens de correio eletrônico e pastas

Como padrão, as mensagens são exibidas em uma de quatro pastas para cada serviço criado: Caixa de Entrada, Removidas (local), Caixa de Saída, e Enviadas. A pasta Removidas (local) contém as mensagens que foram removidas do HP Jornada, mas ainda estão vinculadas às mensagens no servidor de correio eletrônico ou no PC de mesa.

Se você estiver usando IMAP4, poderá ver uma pasta Itens removidos. Essa pasta é para mensagens removidas no servidor de correio eletrônico.



O comportamento das pastas Removidas (local) e Enviadas depende das opções escolhidas. Na lista de mensagens, toque em **Ferramentas** e em **Opções**. Na guia **Mensagem**, selecione as opções.

Se você quiser organizar as mensagens em pastas adicionais, toque em **Ferramentas** e em **Nova Pasta** para criar pastas novas. Para transferir ou copiar uma mensagem de uma pasta para outra, toque e segure na mensagem da lista de mensagens e toque em **Mover para** ou **Copiar para** no menu instantâneo.

Mover uma mensagem de correio eletrônico para uma pasta criada quebra o link entre as mensagens contidas no HP Jornada e as cópias no PC de mesa ou no servidor POP3 de correio eletrônico. Em sua próxima sincronização, a mensagem pode ser removida da pasta Caixa de Entrada no servidor de correio eletrônico ou no PC de mesa. Isso evita o armazenamento de cópias duplicadas, mas também significa que você não terá mais acesso às mensagens retiradas ao serem transferidas da Caixa de Entrada, a não ser a partir do próprio HP Jornada. Se você tiver uma conta de correio eletrônico em um servidor de correio eletrônico IMAP4, as pastas criadas e as mensagens transferidas serão duplicadas no servidor de correio eletrônico.



5 | Configurando o HP Jornada

Este capítulo descreve detalhadamente as formas de otimizar o HP Jornada usando as configurações e os aplicativos HP. Ele descreve modos de expandir os recursos e a funcionalidade através da adição de novos programas ao sistema. Este capítulo também oferece recomendações importantes sobre como proteger os dados através do gerenciamento de energia e memória e da configuração de segurança.

Neste capítulo, você aprende a:

- Gerenciar a energia com eficiência.
- Gerenciar a memória do HP Jornada.
- Ajustar a configuração do monitor e do sistema de som.
- Usar recursos de segurança para proteger os dados.
- Configurar os botões de hardware para jogos.
- Configurar os menus para facilitar o acesso a programas e documentos.
- Adicionar ou remover programas.

Gerenciamento da energia

Como os dados e os arquivos salvos no HP Jornada são armazenados em RAM, é extremamente importante manter a alimentação contínua de energia. Se o HP Jornada ficar sem energia, todas as informações digitadas serão perdidas. Embora o sistema operacional e os programas não possam ser apagados, qualquer configuração personalizada e programas adicionados serão apagados caso falte energia.

Em condições de uso típicas, o HP Jornada deve operar por cerca de 8 horas entre uma recarga e outra. Algumas funções, como ouvir música ou usar cartões CompactFlash, gastam uma energia considerável e podem reduzir esse tempo significativamente.

É necessário responder o mais rápido possível quando o HP Jornada exibir uma caixa de diálogo advertindo sobre a condição de pouca energia. Se você continuar a usar o HP Jornada até a energia chegar a uma condição crítica, vai aparecer uma mensagem avisando **Bateria muito baixa** e o equipamento vai desligar automaticamente. Não será possível usar o Pocket PC enquanto o equipamento não for ligado a uma fonte de alimentação externa para recarregamento. Os dados serão mantidos por até 5 dias.

Como o HP Jornada é recarregado automaticamente ao ser conectado a uma fonte de alimentação ac, simplesmente ligue o HP Jornada a uma fonte de alimentação ac para recarregá-lo quando a energia estiver baixa. Enquanto o HP Jornada estiver conectado a uma fonte de alimentação ac, o botão/LED de Notificação vai indicar o status de recarregamento:

- Âmbar indica que a bateria está recarregando (ligado à alimentação ac).
- Verde indica que a bateria está completamente carregada.

Para verificar a energia remanescente da bateria

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações HP**. A energia restante é exibida na barra de status na parte inferior da guia **Configurações**.



Sob certas condições, o ícone de status da energia é mostrado na tela Hoje da barra de Comando. Basta tocar no ícone de status da energia para abrir o painel de controle de Energia.

Siga estas recomendações para assegurar o maior tempo possível de uso do HP Jornada entre recargas:

- Use o painel de controle de Energia para configurar o HP Jornada de modo a desligar após um breve período de inatividade.

- Use o painel de controle Retro-iluminação para ajustar a luz de fundo de modo a reduzi-la após um breve período de inatividade.
- Ao tocar música ou usar outras funções que não precisam do monitor, desligue o monitor, pressionando e mantendo pressionada a tecla de acesso Tarefas. (Para ligar o monitor, pressione novamente a tecla de acesso Tarefas ou pressione o botão Liga/Desliga.)

Gerenciando a memória

A memória do HP Jornada consiste em memória de armazenamento e memória de programa. O Windows for Pocket PC gerencia automaticamente a reserva entre a memória de armazenamento e a memória de programa; contudo, em algumas situações, como quando há pouca memória, ele pode não ser capaz de fazer automaticamente essa reserva. Se aparecer uma mensagem declarando que não há memória de armazenamento ou de programa disponível ou suficiente, tente as soluções apresentadas a seguir.

Aumentando a memória de armazenamento

Você pode tentar qualquer uma ou todas estas soluções para aumentar a memória de armazenamento:

- Compre um cartão de memória CompactFlash Tipo I opcional e transfira os arquivos da memória interna para ele. (Para mais informações sobre esses cartões, veja “Cartões CompactFlash” no capítulo 8).
- Remova arquivos desnecessários.
- Remova páginas da web armazenadas para visualização off-line nas pastas do Internet Explorer.
- Remova programas que não são mais usados. Consulte “Adicionar ou remover programas” adiante neste capítulo.
- Remoção de programas da memória. Consulte “Aumentar a memória para programas”, a seguir.

Aumentando a memória de programas

Você pode tentar qualquer uma ou todas estas soluções para aumentar a memória de programa:

- Use o alternador de tarefas HP ou o painel de controle de Memória para interromper programas que não estejam sendo usados no momento. Na maioria dos casos, os programas param automaticamente e liberam a memória usada. Porém, em algumas situações, tal como quando uma caixa de diálogo está esperando resposta, o programa pode não ser capaz de parar automaticamente.

- Apague a memória de armazenamento como descrito anteriormente. Isso libera um pouco de memória de armazenamento, permitindo realocá-la como para programas.
- Desconecte o cabo de sincronismo ou remova o HP Jornada do cradle, remova o cartão CompactFlash (se estiver instalado) e reinicie o HP Jornada. Consulte “Reinicializando o HP Jornada” no capítulo 9.

Para usar o painel de controle Memória para interromper programas

1. Abra o painel de controle da memória e, em seguida, dê um toque na guia **Programas em execução**.
2. Selecione um programa na lista e dê um toque em **Parar**.

Para usar o alternador de tarefas HP para interromper programas

1. Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP.
2. No menu instantâneo, toque em **Fechar janela** e em **Fechar tudo**.

Ajustando as configurações


Use o aplicativo Configurações HP para modificar rapidamente configurações como brilho e contraste do vídeo e volume do alto-falante, para exibir informações sobre o sistema como status da memória e energia restante, e para alterar configurações de vídeo, botões e energia.

Para iniciar as configurações HP

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações HP**.
—ou—
Mantenha pressionada a tecla de atalho do menu inicial HP.

A guia Configurações

Na guia **Configurações** é possível ajustar brilho e contraste do vídeo, ajustar o volume do som para que fique adequado ao ambiente de trabalho e verificar a energia restante. Você pode também emudecer o alto-falante marcando a caixa de verificação.

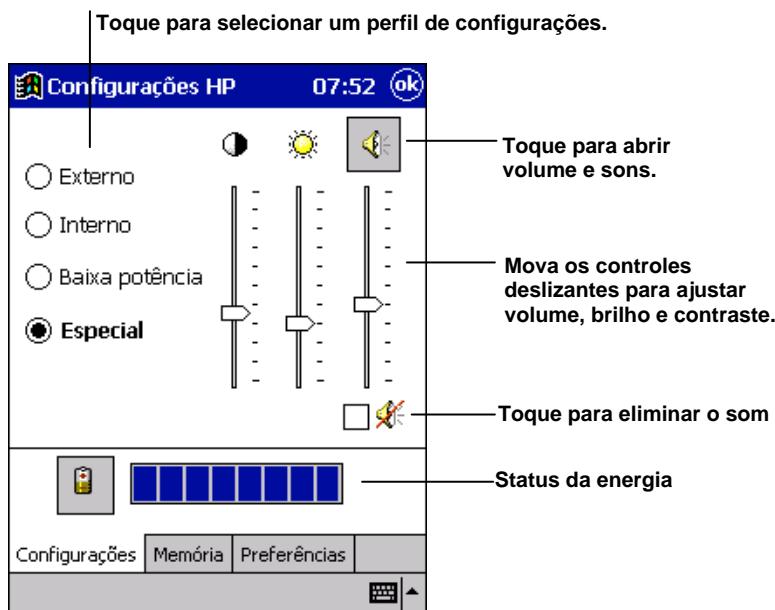

Configurações HP

Para alterar a configuração do volume do alto-falante, você pode passar rapidamente para o painel Sons & Lembretes tocando no botão Alto-falante.



Salve suas preferências em qualquer um dos quatro perfis. Selecione o perfil que quer mudar e ajuste os controles deslizantes para fazer os ajustes finos.

A energia restante é exibida em uma barra de status na parte inferior da guia **Configurações**. Para passar para o painel de controle de Energia, toque no ícone de bateria ao lado da barra de status de energia.

A guia Memória

A guia **Memória** exibe a memória total e disponível (livre) de Armazenamento, de Programa e de Cartão. Para informações sobre a distribuição e reserva de memória, veja “Gerenciando a memória” neste capítulo.

A guia Preferências

Use a guia **Preferências** para personalizar a configuração dos botões e determinadas opções referentes ao uso de energia.

Para impedir que o Pocket PC seja ligado involuntariamente, desative o botão Gravar. Na guia **Preferências**, marque **Desabilitar botão de gravação**.

Você também pode definir que o Pocket PC seja ligado ao pressionar uma das teclas de acesso HP. Na guia **Preferências**, desmarque a caixa **Desabilitar teclas de atalho HP**. (Por padrão, as teclas de acesso HP ficam desativadas para evitar que o usuário ligue involuntariamente o Pocket PC.)

Você pode configurar o Pocket PC para ligar sempre que você tocar na tela. Na guia **Preferências**, marque a caixa de seleção **Tocar na tela para ligar**.

Segurança

Esta seção fornece algumas dicas para proteger o HP Jornada — e os dados contidos nele — contra roubo ou perda. Você pode especificar uma senha para proteger os dados e manter um registro de quando alguém tenta acessar os dados no HP Jornada.

Especificando uma senha

Use o aplicativo Segurança HP para evitar acessos não autorizados ao HP Jornada e aos dados nele armazenados. Você pode definir uma senha para proteger os dados, especificar uma senha de lembrete e manter um registro de quando alguém tenta acessar os dados armazenados no HP Jornada.

Se a proteção por senha for ativada, você terá de digitar uma senha sempre que ligar o Pocket PC. Ou poderá definir um curto tempo de espera, de modo que não seja necessário redigitar a senha ao desligar e ligar o HP Jornada em um curto período de tempo. Esse recurso de espera é conveniente se você liga e desliga o HP Jornada com freqüência para conservar energia.

Para definir uma senha principal

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e, na guia **Pessoal**, toque no ícone Segurança HP.
2. Na guia **Principal**, digite uma senha de quatro dígitos, tocando no teclado mostrado na tela.
3. Marque a caixa de seleção **Habilitar proteção de senha**.

 Se esquecer a senha, será necessário restaurar a configuração padrão de fábrica do HP Jornada. Isso exclui todos os dados armazenados no HP Jornada. Para mais informações, consulte “Reinicializando o HP Jornada” no capítulo 9.

Para criar e habilitar uma senha de lembrete

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e, na guia **Pessoal**, toque no ícone Segurança HP.
2. Na guia **Lembrete**, use o painel Entrada para digitar uma frase na caixa **Pergunta**.
3. Na caixa **Resposta**, digite a resposta à pergunta-lembrete.
4. Marque a caixa de seleção **Habilitar lembrete de senha**.
5. Na caixa **Prompt após**, digite o número de vezes que você quer tentar a senha principal antes que o Segurança HP faça a pergunta de lembrete da senha.

Ao tocar em **OK**, as alterações são salvas e a proteção por senha é ativada. Você deve digitar a senha sempre que iniciar o HP Jornada e sempre que abrir o aplicativo Segurança HP.

Para definir um tempo de espera

1. Especifique a senha principal.
2. Marque a caixa **Esperar a ativação após suspensão por**.
3. No painel de entrada, digite o número de minutos para espera.

Para apagar a senha

1. Na guia **Principal**, toque em CLR no teclado numérico.

Criando um registro de segurança

É possível também usar o aplicativo Segurança HP para registrar todas as tentativas de acesso ao HP Jornada e qualquer tentativa de modificação das configurações da senha. Você pode ver seu registro no HP Jornada ou exportá-lo como arquivo para salvá-lo ou editá-lo no PC de mesa.

Para habilitar registro de segurança

Na guia **Registro**, marque a caixa de seleção **Habilitar o registro**.

- As entradas aparecem na tabela da guia **Registro**.
- Para apagar todas as entradas, toque em **Apagar registro**.
- Para exportar para um arquivo, toque em **Exportar registro**.

Adicionando informações sobre o proprietário

Se perder o HP Jornada, as informações sobre o proprietário oferecerão uma forma fácil para alguém identificar o proprietário e devolvê-lo. Use o painel Informações Sobre o Proprietário para digitar ou atualizar essas informações.

Para adicionar ou alterar as informações sobre o proprietário

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e no ícone Informações Sobre o Proprietário.
2. Na guia **Identificação**, digite nome, endereço e outras informações.
3. Na guia **Notas**, digite qualquer outra informação que você queira exibir (por exemplo, um endereço temporário, ou oferecer uma recompensa para quem devolver o seu HP Jornada).



Para exibir as informações sobre o proprietário cada vez que o HP Jornada for ligado, marque a caixa de seleção **Mostrar informações quando o dispositivo for ativado**.

Configurando os botões de hardware

Os botões de hardware podem ser configurados no HP Jornada para serem adequados à forma com que você trabalha. Podem ser atribuídos botões individuais a programas diferentes usando-se o painel de controle Botões; além disso, o aplicativo botões de jogo HP permite criar perfis de hardware para jogos específicos.

O painel de controle Botões

Use o painel de controle Botões para atribuir botões de hardware, teclas de atalho e botão Gravar do HP Jornada a qualquer programa. É possível também personalizar o botão de Ação para controlar a velocidade de rolagem dos documentos.

Para atribuir um programa a um botão de hardware

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e no ícone Botões.
2. Na guia **Botões de programa**, selecione um botão da lista.
3. Na lista **Atribuição de botões**, selecione o programa que será atribuído ao botão.

Para controlar a velocidade de rolagem

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e no ícone Botões.
2. Na guia **Controle aumentar/abaixar**, move os controles deslizantes para especificar a taxa de repetição e o retardo antes da repetição.

Botões de jogo HP

O aplicativo botões de jogo HP facilita a apreciação de seus jogos favoritos no HP Jornada. Use os botões de jogo HP para atribuir ações do jogo aos botões de hardware do Pocket PC.

Para iniciar os botões de jogo HP

1. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações**.
2. Toque na guia **Sistema** e no ícone dos botões de jogo HP.
3. Marque a caixa de seleção **Habilitar mapeamento** para ativar os botões de jogo.
4. Na lista desdobrável, selecione um perfil de jogo a usar ou modificar, ou crie um novo perfil de jogo.

Para facilitar a ativação ou não dos botões de jogo, marque a caixa de seleção **Exibir ícone de status**. O ícone de status dos botões de jogo HP vai aparecer na barra de Comando da tela Hoje. Basta tocar o ícone de status para habilitar ou desabilitar os botões de jogo.



Criando um perfil de jogo

Você pode criar um perfil diferente de jogo para cada um de seus jogos favoritos atribuindo os botões de hardware do Pocket PC às ações associadas com cada jogo.

Para criar um perfil de jogo

1. Inicie o aplicativo botões de jogo HP.
2. Selecione a lista desdobrável de perfis de jogo. O painel de Entrada aparece.
3. Usando o painel de Entrada, digite um nome para o perfil.
4. Na lista de configurações, selecione uma ação e pressione o botão de hardware que deseja atribuir à ação.
5. Repita a etapa 4 até ter atribuído todas as ações importantes do jogo aos botões de hardware.

Configurando os menus


Os menus de um equipamento podem ser personalizados para assegurar acesso fácil a programas e documentos.

Menu inicial HP

Use o aplicativo menu inicial HP para executar rapidamente seus programas favoritos ou abrir documentos usados freqüentemente. Você pode modificar cada um dos 21 botões do menu inicial HP adicionando-lhes descrições ou atribuindo-os aos programas ou documentos mais usados.

Para modificar uma atribuição de botão

1. Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP para abrir o menu inicial HP. Para exibir a segunda página de botões, pressione a tecla de atalho uma segunda vez, ou toque no ícone do menu inicial HP que está no canto inferior direito da tela do menu inicial HP.
2. Pressione e mantenha pressionada a caneta no botão que deseja modificar.
3. No menu instantâneo, toque em **Atribuir**, **Renomear** ou **Excluir**.
 - Atribuir — toque em **Atribuir** e localize o programa ou o documento ao qual deseja atribuir o botão.
 - Renomear — toque em **Renomear** e digite uma descrição a ser exibida sob o botão. A descrição pode ter até 10 caracteres de comprimento. O padrão é o nome do arquivo.
 - Excluir — toque em **Excluir** para cancelar a atribuição atual do botão.

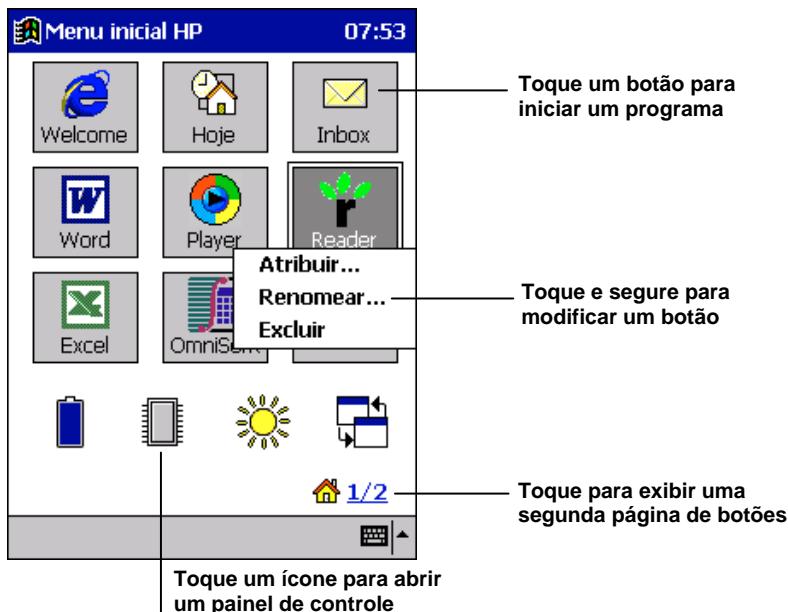

A tela do menu inicial HP

Menu Iniciar

É possível também adicionar ou remover programas pelo menu **Iniciar** para facilitar o acesso aos programas mais usados.

Para adicionar um programa ao menu Iniciar

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e depois em **Menus**.
2. Na guia **Menu Iniciar**, marque a caixa de seleção do programa que você quer adicionar.

A guia **Menu Iniciar** mostra somente os programas armazenados na pasta **Menu Iniciar** do HP Jornada. Se não encontrar um determinado programa na lista, use o File Explorer para colocar o programa na pasta **Menu Iniciar**.

Menu Novo

É possível também adicionar ou remover programas pelo menu **Novo** para facilitar a criação de documentos em programas comuns.

Para adicionar um documento ao menu

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e depois em **Menus**.
2. Na guia **Novo Menu**, marque a caixa de seleção **Ativar menu Novo botão** e selecione os tipos de documentos que deseja que apareçam no menu.

Adicionando ou removendo programas

Instalando programas

Você pode aumentar ainda mais a funcionalidade de seu HP Jornada instalando software e programas adicionais. Uma grande variedade de programas está disponível para Windows for Pocket PC, desde aplicativos comerciais personalizados e utilitários de sistema, até jogos e programas para entretenimento. Alguns programas estão disponíveis nos CD-ROMs que acompanham o HP Jornada. Os programas encontram-se disponíveis nos fornecedores de software ou na web.



Os únicos programas que executam no HP Jornada são aqueles projetados especificamente para o Windows for Pocket PC. Não é possível executar programas projetados para Windows 95, 98, 2000, Me ou NT, no HP Jornada. Além disso, talvez seja necessária uma versão do programa projetada especificamente para o processador SH3.

Instale o software no HP Jornada primeiro carregando os arquivos de instalação no PC de mesa e usando o ActiveSync ou executando o Gerente de Aplicativos.

Para instalar programas

1. Faça download do programa ou instalador a partir da web ou do PC de mesa.
—ou—
Insira o disquete ou o CD-ROM na unidade correta do PC de mesa.
2. Conecte seu HP Jornada ao PC de mesa.
3. Se o programa tiver um programa instalador (geralmente denominado Setup.exe ou Install.exe), dê um duplo-clique nele. Esse programa copia os arquivos necessários para o HP Jornada.

Se o programa não tiver um instalador associado ou um programa de configuração, arraste o arquivo do programa (geralmente um arquivo do tipo *.exe) para o ícone do HP Jornada na janela ActiveSync. Se a caixa de diálogo **Nenhum Conversor Selecionado** aparecer, toque em **OK** para copiar o arquivo sem conversão. O software instalado dessa maneira pode não aparecer na lista **Remover programas** e pode ser necessário removê-lo do HP Jornada manualmente se quiser removê-lo do HP Jornada posteriormente.



Para adicionar programas com o Gerente de Aplicativos

1. Conecte o HP Jornada ao PC de mesa e abra a janela ActiveSync.
2. No menu **Ferramentas** da janela ActiveSync, clique em **Adicionar ou Remover programas**.
3. Marque a caixa de seleção do programa que deseja adicionar.

Removendo programas

Para liberar a memória de armazenamento do HP Jornada, você pode remover programas que não são mais usados. Apenas os programas acrescentados podem ser removidos; ou seja, apenas programas armazenados na RAM. Os programas pré-instalados — programas armazenados na ROM — não podem ser removidos; entretanto, esses programas não usam memória de armazenamento.

Para remover um programa

1. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações**.
2. Na guia **Sistema**, toque em **Remover programas**.
3. Selecione o programa na lista e toque em **Remover**.

Se o programa não aparecer na lista de programas instalados, use o File Explorer para localizar o programa, toque e segure no programa e toque em **Excluir** no menu instantâneo.





6 | Microsoft Pocket Outlook

O Microsoft Pocket Outlook inclui Calendário, Contatos, Tarefas, Caixa de Entrada e Notas. Esses programas podem ser usados individualmente ou em conjunto. Por exemplo, endereços de correio eletrônico armazenados em Contatos podem ser usados para endereçar mensagens de correio eletrônico na Caixa de Entrada.


Usando o ActiveSync, é possível sincronizar informações do Microsoft Outlook ou do Microsoft Exchange no PC de mesa com informações do Pocket Outlook no HP Jornada. Sempre que ocorrer uma sincronização, o ActiveSync compara as alterações feitas no equipamento e no PC de mesa, e atualiza os dois computadores com os dados mais recentes. Para informações sobre o uso do ActiveSync, consulte o sistema de Ajuda do ActiveSync no PC de mesa.

Neste capítulo, você aprende a:

- Programar compromissos e reuniões usando Calendário.
 - Manter um controle de amigos e colegas usando Contatos.
 - Administrar tarefas a executar usando Tarefas.
 - Capturar pensamentos e idéias usando Notas.
-

Calendário: programando compromissos e reuniões

Use Calendário para programar compromissos, reuniões e outros eventos. Você pode conferir os compromissos usando os modos de exibição (Agenda, Dia, Semana, Mês e Ano) e trocar de visualização facilmente com **Exibir**.

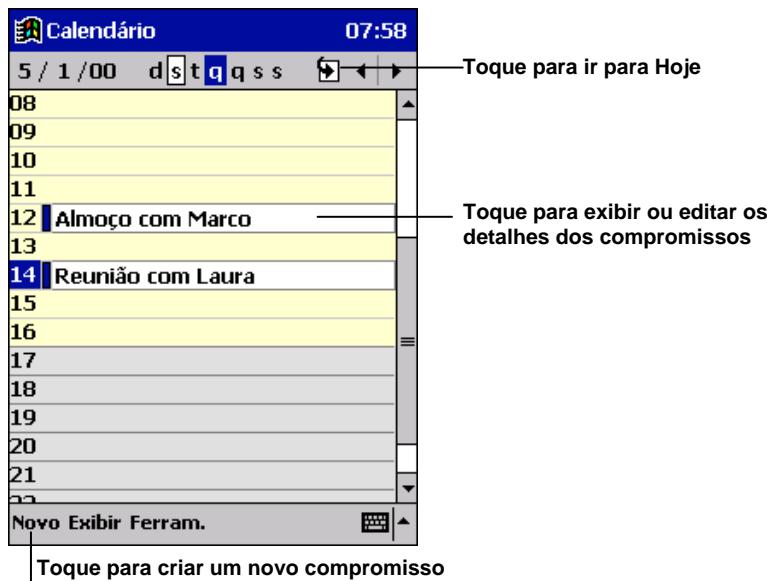

O modo de exibição Dia em Calendário

Ao tocar em um compromisso em Calendário, é exibida uma tela com um resumo das informações. Toque na parte de cima da tela de resumo para mudar as informações do compromisso.



Você pode personalizar a tela do Calendário, por exemplo, alterando o primeiro dia da semana, tocando em **Opções** no menu **Ferramentas**.

Para criar um compromisso

1. No modo de exibição Dia da Semana, toque na data e hora desejados para o compromisso.

2. Toque em **Novo**.
3. Usando o painel Entrada, digite uma descrição e uma localização para o compromisso.
4. Se necessário, toque na data e hora para modificá-las.
5. Digite outras informações desejadas. (Talvez seja necessário ocultar o painel de Entrada para poder ver todos os campos disponíveis.)
6. Para adicionar notas, toque na guia **Notas**. Você pode digitar texto, desenhar ou criar uma gravação. Para mais informações sobre a criação de notas, consulte “Notas: capturando pensamentos e idéias” mais adiante neste capítulo.
7. Quando concluir, toque em **OK** para retornar ao Calendário.

Se você selecionar **Lembrete** em um compromisso, o HP Jornada vai lembrá-lo de acordo com as opções do painel de controle Sons & Lembretes.



Criando pedidos de reunião

Você pode usar o Calendário para determinar reuniões com usuários do Outlook ou do Pocket Outlook. Um aviso de reunião é criado automaticamente e enviado quando você sincroniza a Caixa de Entrada ou quando se conecta ao servidor de correio eletrônico. Indique como quer que pedidos de reunião sejam enviados tocando em **Ferramentas** e em **Opções**. Se envia e recebe mensagens de correio eletrônico pelo ActiveSync, selecione **ActiveSync**.

Para programar uma reunião


1. Crie um compromisso.
2. Em detalhes do compromisso, oculte o painel de Entrada e toque em **Participantes**.
3. Da lista de endereços de correio eletrônico digitados em Contatos, selecione os participantes da reunião.

O aviso de reunião é criado automaticamente e colocado na Caixa de Saída.

Para mais informações sobre como enviar e receber pedidos de reunião, consulte a ajuda do Calendário e da Caixa de Entrada no HP Jornada.

Contatos: acompanhamento de amigos e colegas

Contatos mantém uma lista de amigos e colegas de modo que as informações procuradas possam ser encontradas facilmente, estando em casa ou não. Usando a porta infravermelha do HP Jornada, é possível compartilhar informações de Contatos com outros dispositivos do Windows rapidamente.

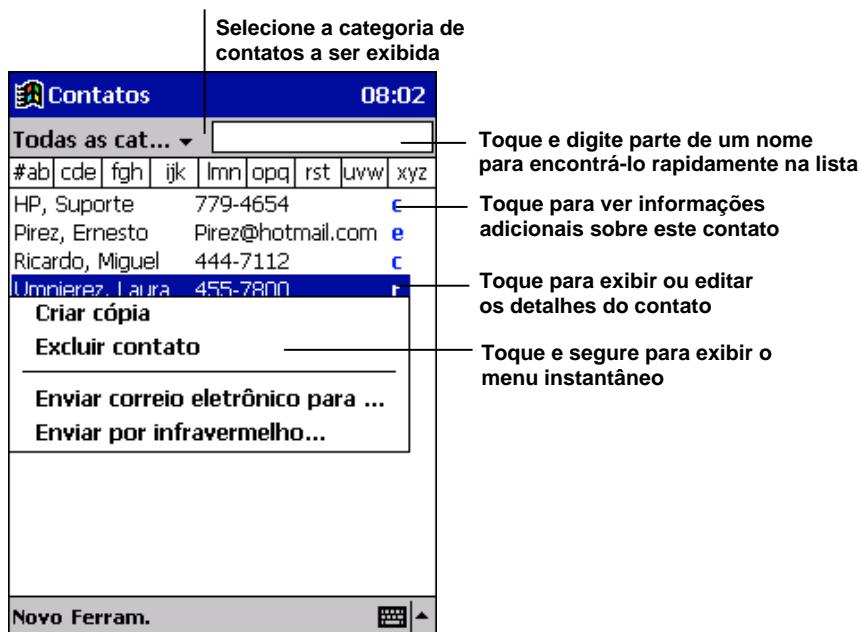

A lista Contatos

Ao tocar em um contato na lista Contatos, aparece uma tela com um resumo das informações fornecidas.




Para mudar a forma com que os contados são exibidos na lista, toque em **Ferramentas** e em **Opções**.

Para criar um contato

1. Toque em **Novo**.
2. Usando o painel de Entrada, digite um nome e as informações desse contato. Você vai precisar rolar a tela para ver todos os campos.
3. Para atribuir o contato a uma categoria, role até **Categorias** e toque. Selecione uma categoria da lista. Na lista de Contatos, os contatos podem ser mostrados por categoria.
4. Para adicionar notas, toque em **Notas**. Você pode digitar texto, desenhar ou criar uma gravação. Para mais informações, consulte "Notas: capturando pensamentos e idéias" mais adiante.
5. Ao terminar, toque em **OK** para voltar à lista de Contatos.

Tarefas: mantendo uma lista de tarefas

Use Tarefas para controlar o que você precisa fazer. Na lista de Tarefas, tarefas atrasadas são exibidas em vermelho. Ao tocar em uma tarefa da lista, é exibida uma tela resumida com as informações fornecidas.

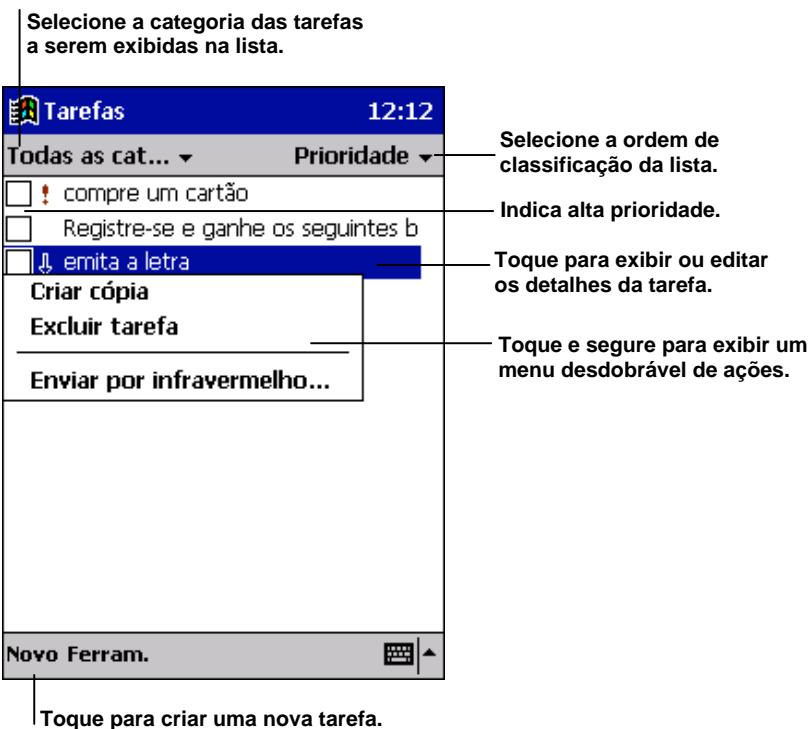

A lista de Tarefas

Para mudar a forma com que as informações são exibidas na lista, toque em **Ferramentas** e depois em **Opções**.



Para criar uma tarefa

1. Toque em **Novo**.
2. Usando o painel de Entrada, digite um assunto.
3. Você pode digitar uma data de início e uma final ou outras informações tocando primeiramente no campo. Se o painel de Entrada estiver aberto, pode ser preciso ocultá-lo para ver todos os campos.

4. Para atribuir a tarefa a uma categoria, toque em **Categorias** e selecione uma categoria da lista. (Na lista de Tarefas, as tarefas podem ser exibidas por categoria.)
5. Para adicionar notas, toque em **Notas**. Você pode digitar texto, desenhar ou criar uma gravação. Para mais informações, consulte “Notas: capturando pensamentos e idéias” mais adiante.
6. Ao terminar, toque em **OK** para voltar à lista de Tarefas.



Para criar rapidamente uma tarefa com somente um assunto, toque em **Entrada de dados** no menu **Ferramentas**. Em seguida, toque em **Toque aqui para adicionar uma nova tarefa** e digite as informações sobre a tarefa.

Notas: capturando pensamentos e idéias

Capture rapidamente pensamentos, idéias, lembranças, desenhos e números de telefones com o Notas. Você pode criar uma nota escrita ou gravada. Pode também incluir uma gravação. Se uma nota estiver aberta quando a gravação for criada, ela será incluída na nota na forma de um ícone. Se a lista de notas for apresentada, a gravação será criada como uma gravação independente.

The screenshot shows the Notas application interface. At the top, there's a header bar with the title "Notas" and the time "08:10". Below it is a toolbar with icons for "Todas as pastas" (All Folders), "Nome" (Name), and other functions. The main area displays a list of notes:

	Nome	Gravação
Gravação01	08:09	10,3s
Nota #1	07:48	424b
Nota1	08:09	3k

A context menu is open over the third note ("Nota1"). The menu items are:

- Criar cópia
- Excluir
- Selecionar tudo
- Enviar por correio eletrônico...
- Enviar por infravermelho...
- Renomear/mover...

Below the menu is a toolbar with icons for recording, playback, and other functions. At the bottom, there's a button labeled "Novo Ferram." (New Tools) and a keyboard icon.

Annotations with arrows point to specific elements:

- To the left of the "Nome" dropdown: "Toque para alterar a ordem de classificação da lista."
- To the right of the first note: "Toque para abrir uma nota ou reproduzir uma gravação."
- To the right of the context menu: "Toque e segure para exibir um menu de ações instantâneo."
- To the right of the toolbar: "Toque para gravar."
- To the right of the "Novo Ferram." button: "Toque para exibir ou esconder a barra de ferramentas de gravação"
- Below the toolbar: "Toque para criar um novo item."

A lista de Notas

Para criar uma nota

1. Toque em **Novo**.
2. Crie uma nota escrevendo, desenhando e/ou gravando. Para mais informações sobre o painel de Entrada, escrever e desenhar na tela, e fazer gravações, consulte “Digitando informações” no capítulo 2.

Intercâmbio de compromissos, contatos, tarefas e notas com outros dispositivos (HP info exchange)

O intercâmbio de informações HP permite enviar e receber dados do PIM de/para dispositivos PDA não Windows (por exemplo, os dispositivos Palm) do Calendário, Contatos e Tarefas via infravermelho. Você também pode receber (mas não enviar) memorandos de um dispositivo PDA e armazená-los em um arquivo texto na pasta "Meus documentos" do HP Jornada.

Quando você recebe um item de um dispositivo PDA, não importa qual aplicação do Pocket Outlook está ativa ao selecionar **Recb(não-Windows)**. Por exemplo, é possível manter abertos os Contatos e ainda receber um item de Calendário ou Tarefa. (O HP info exchange não está disponível na caixa de entrada Inbox do Pocket Outlook.)

O intercâmbio de informações HP só pode ser executado no HP Jornada. Nenhum software adicional é necessário para dispositivos PDA com IrDA.



Para enviar informações de PIM do HP Jornada a um dispositivo PDA equipado com IrDA

1. Em Contatos, Calendário, Tarefas, dê um toque para selecionar o item que será enviado.
2. Certifique-se de que o dispositivo PDA esteja ligado. Alinhe a porta de infravermelho do HP Jornada com a porta de infravermelho do dispositivo receptor.
3. Toque em **Env(não-Windows)** no menu **Ferramentas** de um aplicativo PIM no HP Jornada. A janela HP info exchange Send aparece indicando que está procurando um dispositivo de recepção.

O dispositivo PDA vai receber os itens transmitidos automaticamente.

Não é possível enviar via infravermelho anotações do HP Jornada a um dispositivo não Windows.



Para receber informações de PIM no HP Jornada a partir de um dispositivo PDA equipado com IrDA

1. Configure o dispositivo PDA para itens que usem raios de luz.
2. Alinhe a porta de infravermelho do HP Jornada à porta de infravermelho do dispositivo de envio.
3. Selecione **Recb(não-Windows)** no menu **Ferramentas** de um aplicativo PIM no HP Jornada. A janela HP info exchange Receive aparece indicando que está procurando um dispositivo de envio.

Sobre os dados sendo transferidos

O intercâmbio de informações HP facilita a troca de informações essenciais com dispositivos PDA com IrDA. Os campos de dados dos aplicativos de Contatos, Calendário e Tarefas do HP Jornada são mapeados para os campos de dados do dispositivo PDA para permitir a captura de informações importantes de PIM. Entretanto, nem todos os campos de dados entre os dois dispositivos coincidem e, portanto, nem todos os dados podem ser incluídos no intercâmbio. Algumas observações sobre os recursos e características dos mapeamentos de campos para os dados de intercâmbio são listados a seguir:

- Intercâmbio de informações HP permite enviar e receber vários contatos, compromissos e tarefas.
- Alguns campos do Pocket Outlook não são usados (como Children (filhos), Spouse (esposa)) pois não são usados por outros dispositivos PDA não-Windows ou não são compatíveis pelo padrão v-card.
- Se o número de entradas de tipos de campos importantes (por exemplo, números de telefone) recebido ultrapassar o número de campos do Pocket Outlook disponíveis para armazená-los, a entradas extras serão colocadas na seção Anotações do item.
- No caso dos campos padrão de Contato (que admitem apenas uma única linha de texto), o texto de várias linhas dos dispositivos PDA são convertidos em texto de uma única linha e todos os pares CR/LF são convertidos em espaços. Todas as informações são retidas.
- HP Jornada trata como contatos todos os cartões de visitas recebidos de um dispositivo PDA.
- Os conteúdos marcados como "privados" em outros dispositivos PDA não são enviados ao HP Jornada.
- Os lembretes recebidos de um dispositivo PDA são armazenados como arquivos de texto na pasta Meus Documentos do HP Jornada. Os lembretes recebidos podem ser renomeados, evitando que os lembretes existentes no HP Jornada sejam sobregravados. (Não é possível enviar um lembrete do HP Jornada para um dispositivo PDA.)

7 | Programas inclusos

O HP Jornada inclui o Microsoft Windows for Pocket PC, bem como programas de outros fornecedores. O software do Pocket PC inclui o Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel e Microsoft Windows Media Player para Pocket PC. Os programas de terceiros incluem o OmniSolve da Landware. Esta seção fornece uma visão geral desses programas e informações suficientes para começar a usá-los. Para instruções completas sobre o uso de um programa, consulte a ajuda on-line do programa.

Neste capítulo, você aprende sobre:

- Microsoft Pocket Word
- Microsoft Pocket Excel
- Microsoft Windows Media Player para Pocket PC, MusicMatch Jukebox e Windows Media Manager
- Calculadora financeira OmniSolve da Landware.

Microsoft Pocket Word

O Microsoft Pocket Word trabalha junto com o Microsoft Word no PC de mesa para facilitar o acesso a cópias de documentos. Você pode criar documentos novos no HP Jornada, ou pode copiar documentos do PC de mesa para o HP Jornada. Sincronize regularmente os documentos entre o PC de mesa e o HP Jornada para ter a atualização mais recente nos dois computadores.

Para usar o Pocket Word

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** e no ícone do Pocket Word.
2. Toque no nome de um documento da lista de arquivos.
—ou—
Toque em **Novo** para abrir um documento em branco.

 Para abrir um modelo em vez de um documento em branco, selecione um modelo para os novos documentos. No menu **Ferramentas**, toque em **Opções** e depois localize e selecione o modelo padrão. Ao tocar em **Novo**, o modelo aparece com o texto e a formatação apropriados já prontos.

Só é possível abrir um documento de cada vez; ao abrir um segundo documento, será pedido que o primeiro seja salvo. Você pode salvar um documento criado ou editado em uma variedade de formatos, incluindo Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf) e somente texto (.txt).

As informações podem ser inseridas no Pocket Word de quatro modos: escrevendo, desenhando, digitando e gravando. Use o menu **Exibir** para mudar de modo. Cada modo tem sua própria barra de ferramentas, que pode ser exibida ou ocultada tocando no botão Exibir/Ocultar Barra de ferramentas da barra de Comando.

- **Modo digitando.** Use o painel de Entrada para inserir o texto digitado no documento pelo teclado de software ou pelo Reconhecedor de Caracteres. Para mais informações sobre como inserir texto digitado, consulte “Digitando informações” no capítulo 2.
- **Modo escrevendo.** Nesse modo, use a caneta para escrever diretamente na tela. São exibidas linhas guia e a ampliação de zoom é maior que no modo digitando para que se possa escrever mais facilmente. Para mais informações sobre como escrever e selecionar o modo escrevendo, consulte “Inserindo informações” no capítulo 2.

 Palavras escritas são convertidas em gráficos (metarquivos) quando um documento do Pocket Word é convertido para um do Word no PC de mesa.

- **Modo desenhando.** No modo de desenho, use a caneta para desenhar na tela. As linhas de grade aparecem como guia. Ao levantar a caneta afastando-a da tela após o primeiro traço, você vê uma caixa de desenho indicando os limites do desenho. Cada traço subsequente dentro ou nas bordas da caixa torna-se parte do desenho. Para mais informações sobre como desenhar e selecionar o modo de desenho, consulte “Inserindo informações” no capítulo 2.
- **Modo gravando.** Use o modo gravando para embutir uma gravação no documento. As gravações são salvas na forma de arquivos .wav. Para mais informações, consulte “Inserindo informações” no capítulo 2.

Dicas para trabalhar no Pocket Word

- Você pode mudar o zoom tocando em **Exibir** e em **Zoom**. Em seguida, escolha o percentual desejado. Selecione um percentual mais alto para digitar texto e um menor para ver uma parte maior do documento.
- Ao abrir um documento do Word criado em um PC de mesa, selecione **Prender à janela** no menu **Exibir** para poder ver o documento inteiro.

Microsoft Pocket Excel

O Microsoft Pocket Excel trabalha com o Microsoft Excel no PC de mesa para facilitar o acesso a cópias de pastas de trabalho. Você pode criar novas pastas de trabalho no equipamento ou copiar pastas de trabalho do PC de mesa para o equipamento. Sincronize as pastas de trabalho entre o PC de mesa e o equipamento de modo a ter sempre a atualização mais recente nos dois computadores. O Pocket Excel fornece ferramentas básicas para trabalhar com planilhas como fórmulas, funções, classificação e filtros, o que permite criar pastas de trabalho simples, como as de relatórios de despesas e registros de milhagem.

Para usar o Pocket Excel

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** e no ícone do Pocket Excel.
2. Toque no nome de uma pasta de trabalho na lista de arquivos.
—ou—
Toque em **Novo** para abrir uma pasta de trabalho em branco.

Para abrir um modelo em vez de uma pasta em branco, selecione um modelo de pasta de trabalho nova. No menu **Ferramentas**, toque em **Opções** e depois localize e selecione o modelo padrão. Ao tocar em **Novo**, o modelo aparece com o texto e a formatação apropriados já prontos.



Só é possível abrir uma pasta de trabalho de cada vez; se você abrir uma segunda pasta de trabalho, é solicitado que salve a primeira. É possível salvar uma pasta de trabalho nova ou editada em uma variedade de formatos, incluindo Pocket Excel (.pxl) e Excel (.xls).

Dicas para trabalhar no Pocket Excel


- Use o modo de tela inteira para ver o máximo possível da planilha. Toque em **Exibir** e, em seguida, em **Tela cheia**. Para sair do modo de tela cheia, toque em **Restaurar**.
- Se a pasta de trabalho contiver informações confidenciais, você pode protegê-la com uma senha. Para fazer isso, abra a pasta de trabalho, toque em **Editar** e, em seguida, em **Senha**.
- Exiba e oculte elementos da janela. Toque em **Exibir** e nos elementos que você quer mostrar ou esconder.
- Congele painéis em uma planilha de trabalho. Primeiro, selecione a célula onde você quer congelar painéis. Toque em **Exibir** e em **Congelar painéis**. Talvez você queira congelar os painéis que estejam em uma posição superior e mais à esquerda de uma planilha de trabalho para manter visíveis os rótulos das linhas e das colunas ao rolar a planilha.
- Divida os painéis para ver áreas diferentes de uma planilha de trabalho grande. Toque em **Exibir** e em **Dividir**. Em seguida, arraste a barra divisória até o ponto desejado. Para retirar a divisória, toque em **Exibir** e em **Remover divisória**.
- Exiba e oculte linhas e colunas. Para ocultar uma linha ou coluna, selecione uma célula na linha ou coluna que ficará oculta. Finalmente, toque em **Formato, Linha ou Coluna** e, em seguida, **Ocultar**. Para mostrar uma linha ou coluna oculta, toque em **Ferramentas**, em **Ir para** e digite uma referência que esteja na linha ou coluna escondida. Finalmente, toque em **Formato, Linha ou Coluna** e, em seguida, em **Exibir**.

Microsoft Windows Media Player

Use o Microsoft Windows Media Player para Pocket PC para ouvir arquivos de áudio digital, como músicas ou clipes de som. O Media Player é compatível com arquivos de som gravados nos seguintes formatos: WMA, MP3 e WAV.

Para ir para o Windows Media Player

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** e toque no ícone do **Windows Media Player**.

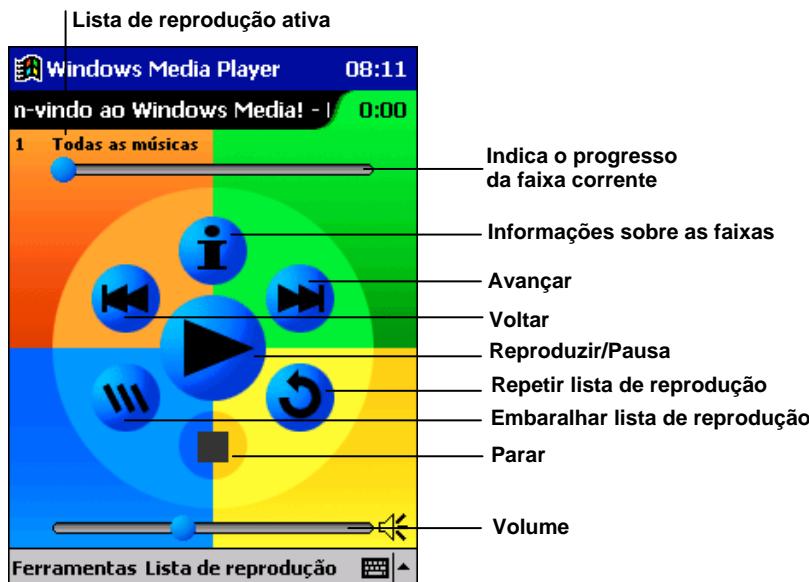

A tela de Boas-vindas do Windows Media Player

Para economizar energia, desligue a tela enquanto escuta música no HP Jornada. Mantenha pressionada a tecla Tarefas para desligar o monitor (sem desligar o dispositivo). Pressione a tecla de atalho Tarefas (com o dispositivo desligado) para ligar o monitor novamente.



Criando arquivos de áudio para o HP Jornada

Copie arquivos de música para usar o HP Jornada, convertendo ou “extraindo” arquivos de seus CDs de música favoritos ou fazendo o download de canções de um site da web. Após salvar o arquivo de áudio no PC de mesa, use o Microsoft Windows Media Manager para Pocket PC e converta o arquivo no formato adequado e faça uma cópia no HP Jornada.

Copiando músicas de CDs de áudio

Use o aplicativo MusicMatch Jukebox para gravar músicas de seus CDs de áudio favoritos em um formato que pode ser tocado pelo HP Jornada. O MusicMatch Jukebox está incluído no CD-ROM do HP Jornada.

Para copiar músicas de um CD de áudio

1. Instale o MusicMatch Jukebox, do CD-ROM do HP Jornada para o PC de mesa. Para mais informações, consulte o CD-ROM do HP Jornada.
2. No PC de mesa, inicie o programa Jukebox.
3. Coloque um CD de áudio na unidade de CD-ROM do PC de mão. O Jukebox identifica automaticamente o CD de áudio.
4. Na janela do Jukebox, selecione a música que será copiada.
5. Digite o nome da música, o título do álbum e o nome do artista.
6. Clique no botão Reproduzir (a seta triangular) para começar a cópia.
7. Para especificar a local do arquivo da canção, clique em **Gravador** no menu **Opções**, em **Configurações** e selecione uma pasta.

Usando o Microsoft Windows Media Manager para Pocket PC

Use o Microsoft Windows Media Manager para Pocket PC no PC de mesa para criar arquivos de áudio digital no formato do Windows Media e transferir arquivos de áudio para o HP Jornada. Os arquivos salvos no Windows Media usam pouquíssima memória de armazenamento, em comparação com alguns outros formatos de gravação.

O Windows Media Manager está na pasta **Extras** do CD-ROM do ActiveSync. É necessário instalar o Windows Media Manager no PC de mesa para poder copiar e converter os arquivos de áudio digital.



Alguns fornecedores distribuem arquivos de áudio como “material protegido”; ou seja, música digital que foi codificada para proteger os direitos autorais. Você precisa ter uma licença válida para usar esse material protegido no HP Jornada. Para mais informações sobre como obter uma licença e os termos específicos da mesma, leia o contrato de licença do fornecedor do arquivo.

Usando o Gerenciador de Lista de Músicas

Use o Gerenciador de Lista de Músicas para especificar a ordem de reprodução das faixas. A lista de músicas padrão é **Todas as minhas músicas**. Ela contém arquivos de áudio digital disponíveis para reprodução no HP Jornada (incluindo um cartão CompactFlash, se instalado). Para ver as listas de músicas selecionadas mais recentes, toque em **Selecionar lista de músicas**. Para criar ou editar listas de músicas, toque em **Todas as listas de músicas**.

Toque e segure numa faixa ou lista de músicas para executar ações como copiar, transferir e remover.

Trabalhando com arquivos de áudio em um cartão CompactFlash

Como as músicas e os arquivos de áudio podem usar uma grande quantidade de memória de armazenamento, talvez seja interessante armazená-los em um cartão CompactFlash Tipo I. Para armazenar músicas e arquivos de áudio em um cartão CompactFlash Tipo I, estes precisam ser colocados em uma pasta chamada "Meus Documentos". Além disso, é recomendado que seja usado o Microsoft Windows Media Manager para o Pocket PC para transferir os arquivos do PC de mesa para o cartão de armazenamento, pois o Media Manager é capaz de gerenciar automaticamente os protocolos de segurança de um material protegido. Para mais informações sobre instalação de cartões CompactFlash e sobre como trabalhar com arquivos em um cartão de armazenamento, consulte "Cartões CompactFlash" no capítulo 8.

Ao armazenar músicas e arquivos de áudio em um cartão CompactFlash, os arquivos precisam ser colocados em uma pasta chamada "My Documents".



OmniSolve

O OmniSolve é um aplicativo financeiro, projetado especificamente para corretores de imóveis, varejistas e profissionais de negócios que usam os Pocket PCs para tomar decisões financeiras de maneira rápida e precisa. O OmniSolve adota um modelo de formulário que fornece um ambiente para solução de problemas inigualável em termos de facilidade de uso, capacidade e flexibilidade.

Para iniciar o OmniSolve

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** e, em seguida, no ícone do OmniSolve.

Para obter ajuda e procedimentos detalhados sobre o uso do OmniSolve, consulte a Ajuda on-line ou o site da LandWare na web em www.landware.com/omnisolve.

Para conhecer outras soluções de software não HP Pocket PC, consulte o CD-ROM HP Jornada ou visite o site do HP Jornada na web em www.hp.com/jornada/solutions





8 | Acessórios

Comprando acessórios para o HP Jornada, você pode adicionar funcionalidade, substituir peças gastas e proteger o Pocket PC contra danos acidentais. A HP produz uma variedade de acessórios projetados especificamente para melhorar o HP Jornada Pocket PC. Além disso, você pode comprar acessórios de cartões CompactFlash de muitos fornecedores. Este capítulo descreve:

- acessórios da HP disponíveis
- como instalar e usar cartões CompactFlash

Acessórios da marca HP

Os seguintes acessórios opcionais da Hewlett-Packard encontram-se disponíveis. (Os números dos itens HP estão entre parênteses.) Procure no site da Hewlett-Packard na web em www.hp.com/jornada/accessories atualizações desta lista. Esses acessórios funcionam com todos os modelos de HP Jornada Série 520 Pocket PC.

- **Cradle serial (F1834A).** Conecte o HP Jornada a uma porta de comunicação serial do PC de mesa, usando esta base de conexão desktop.
- **Cabo serial (F1819A).** Conecte o HP Jornada a uma porta de comunicação serial do PC de mesa.
- **Adaptador AC (F1817A).** Conecte a alimentação ac a um adaptador com essa tensão.
- **Bolsa de couro executiva (F1829A).** Proteja seu HP Jornada com estilo usando esta bolsa de couro elegante de padrão executivo com receptáculo para a caneta. Um projeto de alta qualidade que fornece o máximo em conforto e funcionalidade.
- **Bolsa de couro dobrável executiva (F1826A).** Proteja seu HP Jornada com esta bolsa de couro dobrável, elegantemente projetada, de aspecto clássico e extrema funcionalidade.
- **Bolsa de couro com fecho marrom (F1887A) ou preto (F1886A).** Mantenha o HP Jornada ao seu lado na bolsa com fecho.
- **Canetas (F1818A).** Substitua uma caneta perdida por este pacote com três canetas originais.
- **Tampa colorida (F1850A).** Proteja o HP Jornada com o estilo de uma tampa metálica colorida e com um compartimento embutido para a caneta.
- **Protetores de tela (F1827A).** Proteja a tela de toque de seu equipamento contra arranhões e desgaste com um protetor plástico de tela. (pacote com seis).

Cartões CompactFlash

A placa CompactFlash é fornecida uma ampla variedade de funções adicionais, como memória adicional, armazenamento removível, conexão a um monitor externo, conexão a uma rede e a modems*. Muitas placas foram testadas especificamente para serem usadas com o HP Jornada. Para ver uma lista de cartões recomendados, visite o site da HP na web em www.hp.com/jornada/accessories.

Antes de poder usar uma determinada placa, pode ser necessário instalar o driver correspondente. Os drivers para o sistema operacional Windows do Pocket PC devem ser fornecidos pelo fabricante da placa. Instale os drivers de software da mesma forma que você instalaria qualquer outro software ou programa. Para mais informações, consulte “Adicionando ou removendo programas” no capítulo 5.

Para instalar um cartão CompactFlash

1. Abra a porta do slot de CompactFlash.
2. Insira o cartão CompactFlash no slot.

Se estiver usando um cartão de memória CompactFlash ou outro cartão que não precise de um cabo, poderá fechar a porta do slot de CompactFlash enquanto o cartão está instalado no HP Jornada.

Se estiver usando um cartão modem CompactFlash ou uma NIC, que exige uma conexão por cabo com o cartão, o conector do cabo vai sobressair do slot e a porta não poderá ser fechada. Nesse caso, deslize a porta no estojo do equipamento em paralelo com o cartão CompactFlash até que ela recue para dentro do HP Jornada.

* Modem adquirido separadamente. Alguns sites da web podem não estar disponíveis.



Slot de placa CompactFlash tipo I

9 | Solucionando problemas

Se você tiver dificuldades ao usar o HP Jornada Pocket PC, este capítulo poderá ajudá-lo a encontrar as respostas. Se precisar de informações a respeito de problemas no ActiveSync, clique em **Ajuda do Microsoft ActiveSync** no menu **Ajuda** do ActiveSync.

As informações deste capítulo ajudam você a

- Reiniciar o HP Jornada.
- Restaurar a configuração padrão de fábrica do HP Jornada.
- Solucionar problemas básicos.
- Solucionar problemas com conexões remotas.
- Solucionar problemas relacionados ao vídeo e à tela de toque.

Reinicializando o HP Jornada

Ocasionalmente, pode ser necessário reiniciar o HP Jornada; por exemplo, depois de restaurar os dados vindos do PC de mesa ou quando o sistema operacional trava ou pára de responder. A reinicialização do HP Jornada é similar à de um PC de mesa. Ele reinicia o sistema operacional e preserva os dados salvos, mas perde os dados não salvos. Algumas configurações HP ajustáveis pelo usuário podem não ser salvas como resultado de uma reinicialização do HP Jornada.

Reinic peace o equipamento após restaurar dados de um arquivo de backup ou quando o HP Jornada estiver “congelado” ou “travado”.



Ao reiniciar, são perdidos os dados não salvos de todos os documentos ou programas abertos. Use o alternador de tarefas HP para fechar todos os documentos e programas abertos. (Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP e selecione **Fstrar janela** e **Fstrar tudo** no menu).

Para reinicializar

1. Desconecte o cabo de sincronização ou remova o HP Jornada da base de conexão serial*.
2. Remova o cartão CompactFlash (se estiver instalado).
3. Use a caneta para pressionar o botão Reinicializar na parte traseira do HP Jornada, como mostrado na ilustração a seguir.

* A base de conexão serial pode ser comprada como acessório opcional.



O botão Reiniciar

Restaurando a configuração padrão de fábrica

Em alguns casos, como quando o HP Jornada não responde depois de ter sido reinicializado ou quando você tiver esquecido sua senha, pode ser necessário restaurar a configuração padrão de fábrica do HP Jornada. Isso apaga todos os dados digitados, incluindo todos os arquivos, ajustes do sistema e programas que tenham sido instalados.

Para garantir a segurança das informações caso seja necessário restaurar a configuração padrão de fábrica, é necessário fazer backups regularmente dos dados para o PC de mesa (usando o ActiveSync) ou um cartão CompactFlash (usando o aplicativo backup HP). Para mais informações sobre o backup dos dados, consulte “Fazendo backup e restaurando os dados” no capítulo 3.

A restauração da configuração padrão de fábrica apaga todos os arquivos, programas e dados que tenham sido carregados. É possível restaurar somente os dados que foram copiados para um PC de mesa ou um cartão CompactFlash. (Para mais informações, consulte “Fazendo backup e restaurando dados” no capítulo 3.)



Para restaurar a configuração padrão de fábrica

1. Desconecte o HP Jornada da alimentação ac e do PC de mesa.
2. Use a ponta da caneta para manter pressionado o botão Reinicializar na parte traseira do HP Jornada.
3. Enquanto mantém pressionado o botão Reinicializar, pressione o botão Liga/Desliga.
4. Solte o botão Reinicializar.
5. Pressione o botão Liga/Desliga novamente para reiniciar o HP Jornada.

Após restaurar a configuração padrão de fábrica, você precisa completar o Assistente de Boas-vindas e refazer uma parceria com o PC de mesa. Você também pode restaurar os dados no HP Jornada a partir do backup mais recente. Para mais informações, consulte “Usando o HP Jornada pela primeira vez” no capítulo 2 e “Fazendo backup e restaurando dados” no capítulo 3.

Problemas básicos

Se ocorrer um problema específico, reveja as informações a seguir para encontrar a solução. Visite o site da HP na web em www.hp.com/jornada para mais informações sobre as dificuldades mais comuns.

Problema	Diagnóstico/Solução
O HP Jornada não liga quando não conectado à alimentação ac.	<i>A energia é insuficiente para operar o Pocket PC. Conecte o equipamento à alimentação ac e ligue o HP Jornada. (Carregue a bateria regularmente para evitar a descarga total da energia.)</i>
A bateria fica sem energia rapidamente.	<i>Você está usando o HP Jornada de uma forma que consome muita energia rapidamente. Use a alimentação externa para carregar e alimentar o equipamento sempre que possível, especialmente ao usar um cartão que requer muita energia (como um cartão modem ou NIC).</i> <i>Para mais informações, consulte “Gerenciando a energia” no capítulo 5.</i>
O HP Jornada não suspende automaticamente quando conectado a um PC.	O HP Jornada é projetado para ficar ligado enquanto conectado a um computador. Isso é o correto. Nenhuma ação é necessária.

Problema	Diagnóstico/Solução
O HP Jornada desliga/suspende automaticamente.	<p><i>A energia é insuficiente para operar o Pocket PC.</i> Quando uma condição crítica de pouca energia ocorre, o HP Jornada inicia um desligamento de segurança. Conecte-o à alimentação ac e carregue a bateria.</p> <p>—ou—</p> <p><i>Auto-suspensão ativada.</i> Para conservar energia, o HP Jornada suspende automaticamente se ficar inativo por 1min depois de ligado ou inativo continuamente por 3 mins.</p> <p>—ou—</p> <p><i>O HP Jornada está travado.</i> Conecte o equipamento à alimentação externa e reinicie o HP Jornada. (Consulte “Reinicializando o HP Jornada” neste capítulo.) (Cuidado: Você pode perder todos os dados não salvos ao reiniciar.)</p>
O HP Jornada trava ao executar certos aplicativos, ou os executa lentamente.	<p><i>O HP Jornada está travado.</i> Conecte à alimentação ac e reinicie. (Consulte “Reinicializando o HP Jornada” neste capítulo.) Nota: Certifique-se de que o equipamento não esteja sem energia e evite executar vários aplicativos ao mesmo tempo. Use o alternador de tarefas HP para fechar os aplicativos que não estão em uso.</p>
O HP Jornada não liga ou a tela parece estar desativada, embora esteja ligado.	<p><i>Níveis de contraste e brilho baixos demais.</i> Use Configurações HP para ajustá-los e obter uma imagem adequada. (Consulte “Ajustando as configurações” no capítulo 5.)</p> <p>Use Configurações HP para escolher Externo para muita luz e Baixa Potência em condições de pouca luz. (Consulte “Ajustando as configurações” no capítulo 5.)</p> <p>—ou—</p> <p><i>Equipamento reinicializado.</i> Após a reinicialização, a tela fica em branco por 3s depois que Liga/Desliga é pressionado.</p>

Problema	Diagnóstico/Solução
O HP Jornada não liga ou a tela parece estar desativa- da, embora esteja ligado.	O HP Jornada está sem energia. Carga do dispositivo conectando-o à alimentação ac
Arquivo de backup criado com o Backup HP em outro equipamento portátil HP não pode ser restaurado no HP Jornada.	Somente dados PIM podem migrar para o HP Jornada Série 520 Pocket PCs. Como o HP Jornada Série 520 Pocket PC usa um sistema operacional mais novo, é recomendado que dados PIM de um equipamento mais antigo sejam restaurados usando o Microsoft ActiveSync ou o Microsoft Outlook em vez do Backup HP. Sincronize o dispositivo portátil HP ao Microsoft Outlook do PC de mesa e estabeleça uma nova parceria para transferir os dados para o HP Jornada.
É difícil instalar ou executar programas de equipamentos portáteis HP mais antigos no HP Jornada Série 520.	Programas que são executados em equipamentos portáteis HP mais antigos podem não executar no HP Jornada Série 520 Pocket PC. Como o HP Jornada Série 520 Pocket PC usa um sistema operacional mais recente, o software embutido para a geração anterior do Windows CE para PCs de mão (como o HP Jornada 430/420) pode não funcionar no HP Jornada Série 520. Verifique com o fornecedor de software uma atualização ou uma versão mais recente compatível com o HP Jornada Série 520.
Os toques da caneta apresentam respostas imprecisas.	A calibração da tela de toque pode estar desligada. Realinhe a tela de toque mantendo pressionado o botão Liga/Desliga para abrir o painel de controle Alinhar Tela.
É impossível localizar ou substituir a bateria principal ou a de segurança.	O HP Jornada Série 520 é projetado com uma bateria integrada de íon Li recarregável de alto desempenho para operação e retenção dos dados. Basta conectar o equipamento a uma alimentação externa para carregar a bateria para uso ininterrupto e retenção dos dados.

Problema	Diagnóstico/Solução
É impossível restaurar as configurações padrão de fábrica, por não haver bateria de segurança.	Consulte “Reinicializando o HP Jornada” neste capítulo. Lembre-se de que todos os dados existentes na memória do dispositivo serão apagados.
É impossível localizar os arquivos na memória CompactFlash nos aplicativos.	<i>Os arquivos têm de estar na pasta My Documents do cartão CompactFlash.</i> Crie a pasta My Documents usando o File Explorer e transfira os arquivos para essa pasta.
Dados perdidos.	<i>O HP Jornada está sem energia.</i> Restaure os dados a partir de um backup do PC de mesa ou de uma placa CompactFlash. –ou– <i>A configuração padrão de fábrica foi restaurada.</i> Restaure os dados a partir de um backup do PC ou placa CompactFlash.

Conexões remotas

Esta seção oferece ajuda para solução de problemas na conexão do HP Jornada a outros computadores. Para problemas de comunicação com o PC de mesa, consulte a Ajuda do ActiveSync.

Disca, mas não faz a conexão corretamente

Certifique-se de que a rede à qual você está tentando se conectar é compatível com o protocolo PPP (ponto-a-ponto). Isso pode ser verificado pelo PSI ou pelo administrador da rede.

Verifique se a localização da discagem está correta. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações** e toque em **Conexões, Modem, Discando** para garantir que o campo **Localização** corresponda ao local atual.

A conexão por modem não é confiável

Certifique-se de que o modem esteja firmemente preso e conectado ao equipamento e na tomada de telefone correta.

Desative a espera de chamada. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações** e a guia **Conexões**. Toque no ícone Modem e na guia **Discagem**, marque a caixa de diálogo **Desativar espera de chamada** e digite o código especificado pela companhia telefônica.

Não faz transferência via infravermelho entre equipamentos baseados no Windows

Se você não está conseguindo usar a porta de infravermelho para transferir informações entre equipamentos baseados no Windows, tente o seguinte:

- Transfira só um arquivo ou não mais de 25 fichas de contatos por vez.
- Posicione as portas de infravermelho de modo que fiquem alinhadas e distantes menos de 20 cm e mais de 5 cm.
- Certifique-se de que não há nada entre as duas portas de infravermelho.
- Ajuste a luminosidade do ambiente. Alguns tipos de luz podem interferir na comunicação via infravermelho. Tente colocar o equipamento em outro lugar ou apagar algumas luzes.

Problemas na conexão via rede

As soluções apresentadas a seguir podem ser úteis se tiver problemas ao usar uma placa de rede para fazer conexões. Mais informações encontram-se disponíveis na ajuda sobre conexões no dispositivo e do ActiveSync no PC.

- Verifique se a NIC é compatível com o HP Jornada Série 520 Pocket PC.
- Verifique se as informações necessárias sobre o servidor estão presentes. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações**. Na guia **Conexões**, selecione **Rede**. Selecione o adaptador instalado (geralmente o nome da placa Ethernet) e digite todas as informações necessárias. A maioria das redes usa DHCP, de modo que não é preciso mudar esses valores a menos que seja instruído para isso pelo administrador da rede.
- Se **Conexão de rede** não estiver na lista como um método de conexão na caixa de diálogo **ActiveSync** quando a sincronização for iniciada, espere alguns minutos e tente novamente. Se a sincronização não iniciar imediatamente, a rede provavelmente está ocupada e pode demorar até um minuto para que o dispositivo consiga se conectar à rede.
- Certifique-se de que os drivers corretos para a placa estejam instalados no dispositivo. Para informações, consulte o manual da placa de rede.
- Verifique com o administrador da rede se nome e senha estão corretos.
- Verifique com o administrador da rede se a rede à qual você está tentando se conectar está disponível ou tente se conectar a ela a partir de outro computador.
- Talvez você tenha que mudar o nome do dispositivo se estiver tentando conectar-se a uma rede e não conseguir porque outro dispositivo com o mesmo nome já está conectado. Para alterar o nome do dispositivo, selecione **Configurações** no menu **Iniciar**. Na guia **Sistema**, toque em **Sobre** e na guia **ID do dispositivo**.

Problemas de conexão por cabo e cradle

As soluções a seguir podem ser úteis se tiver problemas ao se conectar ao PC de mesa. Informações adicionais sobre a solução desse tipo de problema encontram-se disponíveis na ajuda sobre conexões no HP Jornada e na ajuda do ActiveSync no PC de mesa.

- Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado.
- Se um modem ou placa Ethernet foi inserida no dispositivo, remova-a.
- Certifique-se de que não haja outras conexões ativas. No menu **Iniciar**, selecione **Hoje**. Toque em  ou  na parte inferior da tela e depois toque em **Desconectar**.
- Verifique se o cabo está conectado com firmeza à porta COM, na parte traseira do PC de mesa. Use o cabo que veio com o dispositivo sem que qualquer outro cabo extra ou extensor esteja ligado.
- Conecte a outra extremidade do cabo firmemente à porta correta do dispositivo. Se estiver usando um cradle, empurre o dispositivo firmemente no cradle.

Problemas de vídeo

Se está tendo problemas para ver os dados na tela do HP Jornada, siga estas sugestões:

A tela está em branco

Siga estes passos se a tela permanecer escura ou se o equipamento não responder quando pressionar rapidamente o botão Liga/Desliga:

- Pressione a tecla de acesso Tarefas para assegurar que o monitor esteja ligado.
- Ajuste o contraste e o brilho. Em alguns equipamentos, a tela pode ser escurecida ou iluminada até dar a impressão de que o equipamento esteja desligado. (Consulte “Ajustando as configurações” no capítulo 5.)
- Reinicialize o equipamento. Após uma reinicialização, a tela fica em branco por cerca de 3 segundos depois que o botão Liga/Desliga é pressionado.
- Carregue o dispositivo conectando-o à alimentação ac.

A tela está escura

A exposição prolongada à luz solar direta pode fazer com que a tela do dispositivo escureça temporariamente. Isso é normal em telas LCD e não é permanente.

É difícil ver a tela sob a luz do sol ou em ambientes escuros

Use Configurações HP para ajustar o contraste e o brilho e conseguir uma imagem adequada. (Consulte “Ajustando as configurações” no capítulo 5.) Em condições de muita luz, selecione o perfil **Externo** em Configurações HP. Em condições de pouca luz, selecione o perfil **Baixa potência**. Em um ambiente escuro talvez seja necessário certificar-se de que a retro-iluminação esteja ligada e/ou posicionar uma lâmpada de modo que a luz incida diretamente sobre a tela.

É difícil ler na tela

Se você está tendo dificuldades para ler um documento no Notas, tente mudar o tamanho do modo de exibição. Para isso, selecione um percentual de zoom no menu **Ferramentas**. No Pocket Word e no Pocket Excel, selecione **Zoom**, no menu **Exibir**, e escolha um percentual de zoom. No menu **Exibir** do Pocket Internet Explorer, toque em **Tamanho do texto** e selecione um tamanho.

Se você está tendo dificuldades para ver dados do Pocket Outlook, tente ampliar a fonte da tela. Para fazer isso em Calendário, Tarefas ou Contatos, selecione **Ferramentas**, **Opções** e, finalmente, **Usar fonte grande**.

10 | Suporte e serviço

Site na web

Informações sobre o produto, recomendações e dicas para aproveitar melhor e tirar o máximo do HP Jornada podem ser obtidas em nosso site na World Wide Web. Esse serviço de computador é oferecido gratuitamente; você paga somente as despesas telefônicas e os serviços de Internet usados. Para se conectar a esse site pela Internet, visite www.hp.com/jornada.

Suporte ao cliente

Se você tiver perguntas sem respostas neste Guia do Usuário e no site na web (após examinar o conteúdo e os índices), entre em contato com o serviço de suporte aos clientes da HP, Hewlett-Packard Worldwide Support e Services for Handheld Products, pelos telefones da tabela a seguir.

Se o equipamento precisar de manutenção, entre em contato com a Hewlett-Packard para informações sobre os serviços; instruções para remessa e encargos fora da garantia, antes de enviar o equipamento à HP.

Nos países que não constem da tabela, entre em contato com um escritório de venda ou representante autorizado da Hewlett-Packard.

Serviço

Para instruções sobre o diagnóstico e outras informações sobre os serviços, entre em contato com um dos telefones fornecidos no suporte técnico. Não envie o equipamento sem antes entrar em contato com a Hewlett-Packard. Se estiver dentro da garantia, esteja pronto para fornecer um comprovante da data da compra. Nos países que não constem da tabela a seguir, entre em contato com um escritório de venda ou um representante autorizado da HP.

Antes de entrar em contato conosco para pedir ajuda, certifique-se de:

1. Rever os manuais sempre que possível.
2. Ter em mãos as seguintes informações sobre o produto:
 - número do modelo
 - número de série
 - data da compra

3. Esteja com o produto pronto para ser usado. Nossa pessoal técnico pode lhe pedir para executar alguns testes e outras operações.
4. Organize sua pergunta ou descrição do problema. Quanto mais detalhadas forem as informações fornecidas, mais rapidamente o pessoal de suporte poderá ajudá-lo.

Entrando em contato com Hewlett-Packard no mundo todo

Você ficará satisfeito em saber que nosso comprometimento com a qualidade não termina com a venda do produto. Nossa rede de suporte aos clientes em todo o mundo está disponível para fornecer a você um serviço telefônico para atendimento se necessário.

País	Telefone
África do Sul	27-11-8061030
Alemanha	49-1-805258143
<hr/>	
Argentina	
Buenos Aires	54-11-4778-8380
Restante do país	0810-555-5520 ramal 4778/8380
<hr/>	
Austrália	61-3-88778000
<hr/>	
Áustria	43-711-4201080
<hr/>	
Bélgica (francês)	32-2-6268807
<hr/>	
Bélgica (holandês)	32-2-6268806
<hr/>	
Brasil	
São Paulo	11-3747-7799
Restante do país	0800-157751
<hr/>	
Canadá	1-905-2064663
<hr/>	
Chile	56-800-360999
<hr/>	
China	86-10-65645959
<hr/>	
Cingapura	65-2725300
<hr/>	
Coréia	82-2-32700700
<hr/>	

País	Telefone
Dinamarca	45-39-294099
Espanha	34-91-7820109
EUA	
Filipinas	63-2-8673551
Finlândia	358-20347288
França	33-1-43623434
Grécia	30-1-6896411
Holanda	31-20-6068751
Hong Kong	800-967729
Hungria	36-1-3430310
Índia	91-11-6826035
Indonésia	62-21-3503408
Informações pré-venda	1-800-4431254 (ligação gratuita, sem operador disponível)
Irlanda	353-1-6625525
Israel	972-9-9524848
Itália	39-2-26410350
Japão	81-3-33358333
Malásia	60-03-2952566
México	
Cidade do México	52-58-9922
Restante do país	01-800-4720684
Noruega	47-22-116299
Nova Zelândia	64-9-3566640
Polônia	48-22-8659999
Portugal	351-13180065
Reino Unido	44-870-6083003

País	Telefone
República Tcheca	420-2-61307310
Rússia	7-095-9169821
Suécia	46-8-6192170
Suíça (alemão)	41-1-4332728
Suíça (francês)	41-1-4332729
Suporte & Serviço	1-970-635-1000 Palmtops e Organizers (ligações nacionais)
Tailândia	66-2-6614000
Taiwan	886-2-27170055
Turquia	90-212-2245925
Venezuela	
Caracas	207-8488
Restante do país	800-47-777
Vietnã	84-0-88234530

Todas as Centrais de Atendimento ao Cliente encontram-se disponíveis nos horários comerciais. Informações sobre pré-venda nos EUA encontram-se disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Suporte & Serviços nos EUA podem ser encontrados das 5 às 17 hs., horário da costa oeste dos EUA, de segunda a sexta-feira.

Garantia

Importante: Esta é a sua declaração de garantia do produto de hardware. Leia-a cuidadosamente.

Os termos da garantia podem ser diferentes em seu país. Se este for o caso, seu Revendedor Autorizado HP ou escritório de Vendas e Serviços da Hewlett-Packard podem lhe fornecer mais detalhes.

Garantia de hardware limitada de um ano

A Hewlett-Packard (HP) garante este produto de hardware contra defeitos de material e mão-de-obra por um período de um ano desde o seu recebimento pelo comprador e usuário final original.

Se a HP for notificada sobre defeitos definidos acima durante o período de garantia, a HP vai, por sua opção, consertar ou substituir peças e produtos que estejam comprovadamente com defeito.

Se a HP não for capaz de consertar ou substituir o produto dentro de um prazo razoável, a única solução alternativa para o cliente será o reembolso do preço de compra mediante a devolução do produto.

Limitação da garantia

A garantia acima não se aplica a defeitos resultantes de: uso indevido; queda do aparelho; modificação não autorizada; abertura do equipamento por qualquer razão, a não ser para efetuar uma atualização oficial usando um Kit de Atualização HP; operação ou armazenamento fora das especificações de ambiente para o produto; danos devido a transporte; manutenção imprópria; ou defeito resultante de uso de software não-HP, acessórios, mídias, suprimentos, consumíveis e outros itens não projetados para uso com este produto.

A HP não dá nenhuma outra garantia expressa, seja escrita ou oral, com respeito a este produto.

Qualquer garantia implícita de comercialização ou de adequação a uma finalidade em particular fica limitada à duração de um ano desta garantia escrita.

Alguns estados, províncias ou países não permitem limitações no período de garantia implícita, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você.

Esta garantia dá direitos legais específicos; além dela, você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado e país para país.

Limitação de responsabilidade e soluções

As soluções fornecidas acima são as únicas e exclusivas opções do cliente.

Em nenhum caso a HP deverá ser responsabilizada por danos, seja direto, indireto, especial, accidental ou decorrente (incluindo perda de lucros), com base na garantia, contrato, obrigação judicial ou qualquer outra teoria legal.

Alguns estados, províncias e países não permitem a limitação ou exclusão de danos accidentais ou resultantes, incluindo a perda de lucros, de modo que a limitação e a exclusão acima podem não se aplicar em seu caso.

Transações de clientes na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido

As restrições e limitações precedentes não se aplicam às transações com clientes da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, e não deverão afetar os direitos legais dos clientes.

Para clientes na Austrália

Os termos da garantia acima e outras declarações sobre garantia contidas neste produto, exceto até onde a lei permite, não excluem, restringem ou modificam, mas sim complementam os direitos legais implícitos na lei Trade Practices Act 1974 ou qualquer legislação local ou estadual aplicável à venda deste produto. Se você tiver alguma dúvida a respeito de seus direitos, entre em contato com a central de atendimento de clientes da HP, Hewlett-Packard Customer Care Center, em 61-3-88778000.

Para clientes da Nova Zelândia

Os termos da garantia acima e outras declarações sobre garantia contidas neste produto, exceto até onde a lei permite, não excluem, restringem ou modificam, mas sim complementam os direitos legais implícitos na lei Consumer Guarantees Act 1993 aplicável à venda deste produto. Se você tiver alguma dúvida a respeito de seus direitos, entre em contato com o suporte aos usuários da HP, Hewlett-Packard End User Support, em 0800-733547.

Contrato de licença de produto de software HP e garantia limitada de produto de software HP

Este produto HP contém programas de software pré-instalados. Leia o Contrato de Licença de Produto de Software da HP antes de prosseguir.

Importante: Leia cuidadosamente este Contrato de Licença e a declaração de Garantia Limitada antes de operar o equipamento. Os direitos do software são licenciados, não vendidos. A HP ou seus licenciadores continuam proprietários de todos os direitos de propriedade intelectual sobre o software e ao cliente são concedidos certos direitos de uso do software sujeitos à aceitação desta licença. Os direitos sobre o software são oferecidos somente sob a condição de que você concorde com todos os termos e condições do Contrato de Licença. A operação do equipamento indica a aceitação destes termos e condições. Se você não concorda com os termos e condições do Contrato de Licença, devolva tudo para obter um reembolso total imediatamente.

Contrato de licença de produto de software da HP

O Contrato de Licença de Produto de Software da HP deverá regular o uso de todo o software fornecido a você, o cliente, como parte deste produto HP, com exceção do software da Microsoft. Os produtos da Microsoft são licenciados segundo o Contrato de Licença para Usuário Final da Microsoft, Microsoft End User License Agreement (EULA), contido na documentação da Microsoft. Todos os termos das garantias de outros fornecedores de software que podem ser encontrados on-line, na documentação ou em outros materiais contidos na embalagem do produto, deverão regular o uso desse software.

Os seguintes Termos de Licença regulam o uso do software:

Uso

O software só pode ser usado em um único computador. Não é permitido aplicar engenharia reversa, montar ou decompilar o software.

Transações entre os estados membros da União Européia: A proibição contra decompilação deve estar sujeita à Diretiva 91/250/EEC.

Cópias e adaptações

Você pode fazer cópias ou adaptações do software (a) para arquivamento ou (b) quando a cópia ou a adaptação é uma etapa essencial ao uso do software em um computador, desde que as cópias e adaptações não sejam usadas de nenhuma outra maneira.

Você não tem nenhum outro direito de fazer cópias, a menos que adquira uma licença adequada para reproduzir o software disponível na HP para alguns produtos de software.

Você concorda que nenhuma garantia, instalação gratuita ou treinamento gratuito será fornecido pela HP para nenhuma cópia ou adaptação feita por você.

Todas as cópias ou adaptações do software precisam usar o(s) aviso(s) de direitos autorais contidos no original.

Propriedade

Você concorda que não tem nenhum direito ou propriedade sobre o software que não a propriedade da mídia física. Você reconhece e concorda que o software é protegido por direitos autorais conforme as leis de direitos autorais. Você reconhece e concorda que o software ou parte dele possa ter sido desenvolvido por um terceiro fornecedor citado no(s) aviso(s) de direitos autorais incluído(s) no software, estando autorizados a responsabilizá-lo por qualquer transgressão ou violação deste Contrato de Licença ou do Contrato de Licença desses fornecedores.

Transferência de direitos do software

Você pode transferir os direitos do software a terceiros somente como parte da transferência de todos os seus direitos e somente se você obtiver um acordo prévio do terceiro para este ser obrigado a respeitar os termos deste Contrato de Licença. Nessa transferência, você concorda que os direitos ao software estão encerrados e que você vai destruir todas as suas cópias e adaptações ou entregá-las ao terceiro. A transferência para um departamento ou órgão do governo dos Estados Unidos ou para um contratante acima ou abaixo do governo dos Estados Unidos deve ser realizada somente mediante concordância por escrito prévia aos termos exigidos pela HP.

Sublicenciamento e distribuição

Você não pode alugar, sublicenciar, distribuir cópias ou adaptações do software para o público em mídia física, por telecomunicação ou qualquer outro meio sem o consentimento prévio por escrito da HP.

Encerramento

A HP pode encerrar esta licença de software devido ao não cumprimento de qualquer um destes termos, desde que a HP tenha solicitado a você que corrija o problema e você não o tenha feito em trinta (30) dias a partir do aviso.

Atualizações e novas versões

Você concorda que o software não inclui atualizações e nem a instalação de novas versões que podem estar disponíveis na HP mediante um outro contrato de suporte independente.

Cláusula de exportação

Você concorda em não exportar ou reexportar o software ou qualquer cópia ou adaptação do mesmo que violem as normas de exportação da U.S. Export Administration ou outras regulamentações aplicáveis.

Direitos restritos do governo dos Estados Unidos

O Software e a Documentação foram desenvolvidos totalmente com recursos privados. Eles são entregues e licenciados como "software comercial de computador" conforme definido em DFARS 252.227-7013 (Outubro de 1988), DFARS 252.211-7015 (Maio de 1991) ou DFARS 252.227- 7014 (Junho de 1995), como "item comercial" conforme definido em FAR 2.101 (a), ou conforme "software de computador restrito" conforme definido em FAR 52.227-19 (Junho de 1987) (ou qualquer norma oficial ou cláusula de contrato), que seja aplicável. Você tem somente os direitos fornecidos por Software e Documentação segundo a cláusula aplicável FAR ou DFARS ou o contrato de software padrão da HP para o produto em questão.

Garantia limitada de produto de software da HP

Importante: Esta Garantia Limitada de Produto de Software da HP deve cobrir todo o software que seja fornecido a você, cliente, como parte do produto HP, incluindo todo o software do sistema operacional. Qualquer termo de garantia de outros fornecedores que possa ser encontrado on-line, na própria documentação ou em outros materiais contidos na embalagem desses produtos, devem substituir a Garantia Limitada de Produto de Software da HP com respeito ao software de terceiros.

Garantia limitada de software de noventa dias

A HP garante por um período de NOVENTA (90) DIAS a partir da data de compra que o produto de software vai executar suas instruções de programação desde que todos os arquivos estejam devidamente instalados. A HP não garante que o software nunca possa parar ou seja totalmente livre de erros. Se este produto de software falhar ao executar suas instruções de programação durante o período da garantia, suas opções de solução serão somente a troca do produto ou sua devolução para reembolso. Devolva a mídia para a HP em caso de troca. Se a HP não for capaz de substituir a mídia num prazo razoável, a HP deverá reembolsar o preço de compra assim que o produto for devolvido, junto com todas as cópias.

Mídia removível (se fornecida)

A HP garante que a mídia removível, se fornecida, na qual este produto é gravado, está livre de defeitos de material e mão-de-obra sob uso normal durante um período de NOVENTA (90) DIAS a partir da data da compra. Se for provado que a mídia apresentou defeito durante o período da garantia, suas únicas opções serão a troca ou a devolução com reembolso. Devolva a mídia para a HP em caso de troca. Se a HP não for capaz de substituir a mídia em um prazo razoável, a HP deverá reembolsar o preço da compra assim que o produto for devolvido, bem como destruídas todas as outras cópias em mídias não removíveis do produto de software.

Aviso sobre as reivindicações de garantia

Você precisa avisar a HP por escrito sobre qualquer reivindicação de garantia até no máximo trinta (30) dias depois do fim do período de garantia.

Limitação da garantia

A HP não dá nenhuma outra garantia expressa, seja escrita ou oral, com respeito a este produto.

Qualquer outra garantia implícita de comercialização ou adequação a uma finalidade particular é limitada à duração de 90 dias desta garantia por escrito. Alguns estados, províncias ou países não permitem limitações no período das garantias implícitas, de modo que a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar ao seu caso. Esta garantia dá direitos legais específicos e você também tem outros direitos que variam de estado para estado, província para província, ou país para país.

Limitação de responsabilidade e soluções

AS SOLUÇÕES FORNECIDAS ACIMA SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. EM NENHUM CASO A HP DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ESPECIAL, ACIDENTAL OU DECORRENTE (INCLUINDO PERDA DE LUCROS), SEJA COM BASE EM GARANTIA, CONTRATO, DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. Alguns estados, províncias e países não permitem a limitação ou exclusão de danos accidentais ou resultantes, incluindo a perda de lucros, de modo que a limitação e a exclusão acima podem não se aplicar em seu caso.

Em nenhum caso a responsabilidade da HP deverá exceder o preço de compra do produto e/ou software. As limitações expostas acima serão aplicadas independentemente de você aceitar ou não o software.

Transações de clientes na Austrália e no Reino Unido: As retratações e limitações acima não serão aplicáveis e não afetarão os diretos legais de um Cliente.

Glossário

adaptador AC. Uma fonte de alimentação externa que converte a energia ac de uma tomada elétrica padrão em dc de baixa tensão necessária para operar o HP Jornada.

backup. Uma cópia duplicada dos arquivos e dados do HP Jornada armazenada em um PC de mesa ou em uma placa de PC.

caneta. Um utensílio parecido com uma caneta projetado para navegar usando uma tela de toque.

CompactFlash. Um meio removível para cartões de memória de alto desempenho e outros periféricos como modems e placas de interface de rede.

conexão dial-up. Uma conexão entre o HP Jornada e outro computador via modem. Você pode ter uma conexão dial-up com um ISP, uma rede ou com um modem ligado a um PC.

conexão direta. Uma conexão entre o HP Jornada e outro computador por meio de um cabo de sincronismo ou uma porta infravermelha.

conexão remota Uma conexão entre o HP Jornada e um computador ou servidor remoto.

conexão serial. Uma conexão a cabo entre o HP Jornada e uma porta serial (COM) do PC de mesa.

cradle. Um dispositivo de acoplamento de mesa para o HP Jornada que permite conexão imediata a um PC de mesa. O cradle fica conectado ao PC de mesa, mesmo quando o HP Jornada é retirado.

DNS (Sistema de Nomes de Domínios). Um serviço de Internet que converte nomes de domínios em endereços IP. Por exemplo, o nome de domínio www.jornada.com corresponde ao IP 198.125.247.4.

driver. Um programa de controle que possibilita a um computador trabalhar com um equipamento ou periférico específico.

IMAP4 (Internet Messaging Access Protocol v4, protocolo de acesso ao sistema de mensagens da Internet). Um protocolo que permite a um computador obter mensagens de um servidor de correio eletrônico.

Internet. Uma rede mundial de computadores oferecendo serviços como correio eletrônico, a World Wide Web, FTP, notícias Usenet e outros.

intranet. Uma rede que oferece serviços similares à Internet, mas geralmente acessível somente aos usuários de uma única empresa ou organização.

IP (Protocolo Internet). O padrão pelo qual os pacotes de dados são transmitidos pela Internet.

IrDA (Infrared Data Association Protocol, protocolo de associação de dados via infravermelho). Um padrão estabelecido para comunicação via infravermelho entre computadores e outros periféricos e equipamentos.

LAN (local area network, rede local). Um grupo de computadores, geralmente próximos um do outro (seja no mesmo prédio ou em prédios vizinhos), ligados entre si para compartilhar arquivos e trocar dados.

modem. Um equipamento de comunicação que permite a um computador transmitir dados através de linhas telefônicas.

NIC (placa interface de rede). A placa de interface de rede (NIC) é uma placa instalada em um computador que possibilita conectá-lo a uma rede. As placas de interface de rede podem propiciar uma conexão dedicada e de tempo integral com uma rede.

parceria. Um relacionamento estabelecido entre o HP Jornada e um PC com a finalidade de sincronizar e transferir dados.

PIM (gerente de informações pessoais). Um aplicativo ou conjunto de aplicativos que organiza informações como endereços, compromissos e anotações.

POP3 (Post Office Protocol v3, protocolo de correio). Um protocolo que permite a um computador obter mensagens de um servidor de correio eletrônico.

porta infravermelha. Uma porta de comunicação que usa sinais ópticos (infravermelho) em vez de fios e cabos para a transmissão de dados.

PPP (Point-to-Point Protocol, protocolo ponto-a-ponto). O método padrão que o HP Jornada usa para se comunicar com um servidor de rede PSI (provedor de acesso à Internet).

provedor de acesso à Internet (ISP). Um empreendimento comercial que fornece acesso à Internet a pessoas ou empresas, geralmente mediante uma tarifa.

RAM (memória de acesso aleatório). Memória volátil que pode ser lida e gravada. Os dados armazenados na RAM são preservados apenas enquanto o aparelho está ligado.

reinicializar. O processo de reiniciar o HP Jornada e de reinicializar o sistema operacional. A execução da redefinição exclui todos os dados que não foram salvos nos documentos que se encontram abertos, mas preserva os dados que foram salvos.

restaurar. Para o dispositivo retornar ao estado em que se encontrava quando foi feita pela última vez uma cópia de segurança. Isso requer a cópia dos dados de backup para o HP Jornada.

ROM (memória somente para leitura). Um circuito de memória no qual programas e dados são instalados permanentemente. Os dados da ROM não podem ser modificados, nem excluídos.

servidor proxy. Um servidor que fica entre um computador de cliente ou navegador da web e a Internet. Um servidor proxy fornece segurança ao filtrar as requisições e pode melhorar o desempenho ao armazenar cópias locais de informações solicitadas.

sincronização. O processo de comparar arquivos ou dados em dois computadores para garantir que eles contenham exatamente as mesmas informações.

SLIP (Serial Line Internet Protocol, protocolo Internet de linha serial). Um método de se conectar à Internet. Similar ao PPP, porém mais antigo e mais simples.

SMTP (Simplified Mail Transport Protocol, protocolo simplificado de transporte de correio eletrônico). Um protocolo para enviar mensagens de correio eletrônico entre computadores na Internet.

tela de toque. Uma tela sensível ao toque que permite abrir arquivos, executar programas e selecionar texto tocando na tela com a caneta.

Apêndice A

Reconhecimento de caracteres

Usando o Reconhecedor de Caracteres, você pode escrever caracteres diretamente na tela do HP Jornada com a caneta, exatamente como faria num pedaço de papel. Os caracteres assim escritos são convertidos em caracteres de texto digitado. Use o Reconhecedor de Caracteres em qualquer lugar onde você queira inserir texto; por exemplo, para escrever uma nota ou preencher os campos de uma caixa de diálogo.

O modo de escrita padrão do Reconhecedor de Caracteres é em minúsculas (compatível com Jot). Nesse modo, os caracteres são escritos em minúsculas. O gráfico no final deste apêndice contém exemplos de como escrever caracteres no modo de letras minúsculas. É possível também escrever em letras maiúsculas (compatível com Graffiti). Nesse modo, os caracteres são escritos em maiúsculas. Se você preferir escrever no modo de letras maiúsculas, toque em **Modo de Letras Maiúsculas** em **Opções** no menu de métodos de entrada de dados. Uma letra aparece em maiúsculas ou em minúsculas quando convertida para texto digitado de acordo com o local onde você a escreveu no painel de entrada, e não de acordo com o modo escolhido.

O painel de entrada Reconhecedor de Caracteres é dividido em três áreas para escrita. As letras escritas na área da esquerda (**ABC**) formam letras maiúsculas e as letras escritas na área do meio (**abc**) formam letras minúsculas. Use a área da direita (**123**) para escrever números, símbolos, caracteres especiais e pontuação.



O gráfico a seguir é uma amostra parcial dos caracteres que podem ser escritos no modo de letras minúsculas (o ponto em cada caractere é o ponto inicial de escrita). Lembre-se de que, mesmo escrevendo uma letra em minúsculas, o texto exibido vai depender de onde a letra é escrita. Por exemplo, se você escrever um "a" em minúsculas na área **ABC**, um "A" em maiúsculas será exibido na tela.

Área de Letras

A	a a
B	b b
C	C
D	d d
E	e
F	f f
G	g g
H	h h
I	i l
J	J J
K	k k k K K a
L	L L L
M	m

N	n
O	o o o
P	p p p
Q	q q
R	r r
S	s
T	t 7 7 7 7
U	u u u
V	v v
W	w w w
X	x x x x
Y	y y y
Z	z

Área de Números/Pontuação

0	0
1	1
2	2 2
3	3
4	4 4 4 4 4
5	5 5 5
6	6
7	7
8	8
9	9
,	,
.	.
((

))
+	+
*	* x x
/	/
\	\
?	? ?
!	!
@	@
&	&
,	,
“	“ “
-	-

espaço	—
retro-cesso	—→

enter	↑ —
retro-cesso	—•

Para mais informações sobre o uso do Reconhecedor de Caracteres e exemplos de todos os caracteres, selecione  no painel de entrada do Reconhecedor de Caracteres.



Apêndice B

Migrando dados de outros dispositivos

Transferindo dados de um PC de mão ou Palm

Se estiver usando atualmente um PC de mão ou palm PC com Windows, poderá transferir dados para o HP Jornada Pocket PC. Se houver pastas off-line na Caixa de Entrada do PC portátil que contenham mensagens de correio eletrônico que você deseja transferir para o Pocket PC, um procedimento diferente, apresentado a seguir, deve ser executado.

Para transferir dados de outro equipamento usando Windows

1. Instale o Microsoft ActiveSync 3.1 no PC de mesa. Para informações sobre como instalar o ActiveSync, consulte *Getting Started with Microsoft ActiveSync*.
2. Sincronize o equipamento com o PC de mesa, de modo que as informações no PC de mesa fiquem atualizadas.
3. Se você tiver arquivos no dispositivo que deseja transferir, como anotações e gravações efetuadas no Note Taker, desative a conversão de arquivos nas opções do ActiveSync de modo que os arquivos fiquem no formato do equipamento e use o ActiveSync Explorer para copiar os arquivos para o PC de mesa. Para instruções específicas, consulte a ajuda do ActiveSync no PC de mesa.
4. Sincronize o Pocket PC com o PC de mesa. Isso atualiza o HP Jornada com os dados mais recentes do PC de mesa.
5. Reinstale os programas. Verifique com os fornecedores desses programas se há novas versões otimizadas disponíveis para o Pocket PC.
6. Usando o ActiveSync Explorer, copie os arquivos para o Pocket PC que antes foram transferidos para o PC de mesa na etapa 3.
7. No ActiveSync, ative novamente a conversão de arquivos.
8. Digite as informações sobre configuração e conexão no Pocket PC.

Para transferir pastas off-line

1. Conecte o PC de mão ou palm PC ao PC de mesa e clique em **Transferir Caixa de Entrada do Windows CE** no menu **Ferramentas** do Microsoft Outlook.
2. Selecione **Copiar ou mover mensagens selecionadas para o computador de mesa** e clique em **Procurar**.
3. Selecione a pasta off-line que contém as mensagens que você quer transferir para o PC de mesa e depois clique em **OK**.
4. Clique no botão Transferir e selecione a pasta para a qual quer transferir as mensagens ou clique em **Nova Pasta** para criar uma pasta nova. Clique em **OK** para transferir as mensagens. Agora, você precisa transferir as mensagens do PC de mesa para o HP Jornada.
5. Na Caixa de Entrada do HP Jornada, selecione **Ferramentas** e toque em **Nova Pasta** para criar uma pasta para as mensagens que vai transferir.
6. No Outlook do PC de mesa, selecione as mensagens que você quer transferir.
7. Conecte o HP Jornada ao PC de mesa e depois clique em **Transferir Caixa de Entrada do Windows CE** no menu **Ferramentas** do Outlook.
8. Selecione **Copiar mensagens selecionadas para o equipamento móvel** e clique no botão **Procurar**.
9. Selecione a pasta off-line do equipamento para o qual você quer transferir as mensagens e clique em **OK**.
10. Clique no botão Transferir. As mensagens selecionadas serão transferidas para o HP Jornada.

Migrando dados de equipamentos Palm

Migrando de equipamentos Palm III e de produtos mais recentes

Os organizadores conectados da série Palm V™ e Palm III™ podem sincronizar dados com o Microsoft Outlook 97/98. A partir do Outlook os dados podem ser sincronizados com o HP Jornada usando ActiveSync. Use o PocketMirror® da Chapura™ (incluído com o software de agenda Palm™ Desktop) para sincronizar os dados entre o computador portátil Palm Computing e o Microsoft Outlook.

Para usar o PocketMirror da Chapura , primeiro instale o software Palm Desktop que acompanha as agendas Palm IIIx™ e Palm V™. Se preferir sincronizar usando o Microsoft Outlook, o PocketMirror será instalado junto com o software Palm™ Desktop. Para mais informações, visite o site da Palm em www.palm.com.

Migrando de agendas Palm mais antigas

Se preferir usar o PocketMirror para sincronizar o PalmPilot ou a agenda eletrônica Pilot com o Microsoft Outlook, você terá que comprar a versão comercial do software da Chapura, fabricante do PocketMirror. Consulte a Chapura diretamente.



Índice

- acessórios 90
- ActiveSync2, 7, 29, 30, 36, 41, 93, 121
 - instalação 30
 - requisitos do sistema 30
- ActiveSync CD-ROM 6, 30, 31
- adaptador ac 2, 12, 34, 113
- adicionando programas 5, 70
- ajuda on-line 6, 7, 49, 50, 81, 87
- Ajuda on-line 2
- alarme 14
- alimentação
 - carregar 2
- alterando as visualizações 15
- alternador de tarefas HP4, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 61, 62, 94, 97
- alternando programas 17
- alto-falante 10, 19, 63
 - emudecer 62
 - volume 62, 63
- Anotações 79
- armazenamento
 - memória 18, 26, 27
- arquivos
 - conversão 40
 - transferência 39, 40
- arquivos de áudio
 - armazenamento em placa
 - CompactFlash 87
 - criação 85, 86
 - formatos 5, 84
 - material protegido 86
 - reprodução 84, 86
- arquivos GSM 26
- arquivos MP3 5, 84
- arquivos PCM 26
- arquivos WAV 5, 84
- arquivos WMA 5, 84
- Assistente de Boas-vindas 96
- Assistente de Boas-Vindas 2, 9, 13
- Assistente de Novas Parcerias 36
- backup
 - em um PC de mesa 41
 - usando o ActiveSync 40, 41
 - usando o backup HP 40, 41
- backup HP 4
- Backup HP 40, 41, 42, 43, 95, 98
- barra de Comandos 19
- barra de navegação 18
- baterias Veja energia
- botão Ação 25
- botão de ação 10
- botão de Ação 66
- botão de Reinicialização 11, 13
- botão Gravar 10, 15, 25, 64, 66
 - desativação 15
- botão Liga/Desliga10, 14, 16, 96, 97, 98
- botão Reiniciar 94, 96
- botões de hardware ... 4, 14, 59, 66, 67
 - configuração 66
- botões de jogo HP 4, 19, 66, 67
- brilho Veja vídeo
- cabo de sincronização 33
- Caixa de Entrada5, 37, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 75, 121, 122
 - pastas 57
- calculadora Veja OmniSolve
- Calendário3, 4, 5, 15, 23, 25, 37, 40, 41, 43, 73, 74, 75, 79, 80, 102
- caneta 90
 - calibração 16
 - usando 16
- carregando Veja energia
- cartão CompactFlash
 - memória 61, 91
 - modem 46, 91
 - NIC 46
 - placa Socket Low Power Ethernet 46
- CD-ROM do ActiveSync 86
- CD-ROM do HP Jornada 85, 86
- CD-ROM HP Jornada 2, 6
- cobertura 111
- compromissos Veja Calendário
- conectando
 - a uma rede 100
 - solução de problemas de conexão 101
- conector serial 2, 10, 33, 34, 38, 39, 90
- conexão
 - à Internet 45, 48
 - a um computador remoto 45
 - a um PC de mesa 33, 34, 35
 - a um PSI 48

por cabo de sincronismo	33
por cradle	34
por infravermelho	35, 48
por LAN	38, 39
por modem	46
por telefone móvel.....	47
configuração padrão de fábrica	95
configurações.. Veja Configurações HP	
configurações HP.....	4
configurações HP.....	14
Configurações HP	13, 15, 62, 63, 97,
101, 102	
Configurações HP.....	60
Contatos3, 4, 5, 15, 23, 25, 37, 40, 41,	
43, 73, 75, 76, 79, 80, 102	
contraste	Veja vídeo
Contrato de Licença do Produto de	
Software.....	109
convertendo arquivos	40
correo eletrônico	
criar um serviço de	53
enviando gravações	27
enviar mensagens	52, 53, 56
excluir mensagens	52, 53, 55
pastas.....	57
receber mensagens... 52, 53, 54, 55	
sincronização	52
cradle	33
desenhando na tela	24, 83
digitando informações.....	20
dispositivos Palm	
migrando dados.....	123
dispositivos Palm, migrando dados	
.....	122, 123
drivers de software.....	91
drivers, instalando.....	91
e-mail	Veja correio eletrônico
energia.....	60
advertências de pouca energia ... 60	
carregando	14, 19, 60
conservação	60
indicadores de LED	60
uso típico	60
entrada dc	12, 34
entrando em contato com a HP	104
escrevendo na tela. 22, 23, 24, 82, 117	
examinando	
arquivos e pastas	27, 39
fazendo backup.....	40, 41
em uma placa CompactFlash..... 41	
restauração de dados..... 42, 43	
File Explorer.....	27, 69, 71, 99
garantia	
hardware	107
software	109
gerenciador de informações pessoais	
.....	79, 80
Gerenciador de Lista de Músicas	86
gerente de informações pessoais4, 37,	
38, 39, 40, 41, 42, 43, 98, 114	
Gerente de Lista de Músicas	86
gravação	
notas de voz	10
gravando	
enviando	27
formatos.....	26, 31, 83
nota de voz.....	20
notas de voz15, 25, 75, 76, 78, 79,	
82, 83	
reproduzindo	25
HP Dynamic Voice	26
instalação	31
HP info exchange.....	4
HP security.....	Veja segurança
ícones de status.....	19
informações	
inserção	82
intercâmbio	4, 79, 80
informações sobre o proprietário	65, 66
inserindo informações	82
instalando programas	5, 70
intercâmbio de informações HP .	79, 80
interferência por radiação	12
Internet	
navegação na web	50
Pocket Internet Explorer.....	50
interrompendo programas	61
intranet	3, 45, 50
ISP Veja provedor de acesso à Internet	
jogos Veja perfis, botões de jogo HP	
LAN	31, 38, 114
LED de notificação.....	10, 14, 101
livro de endereços.....	Veja Contatos
localizando informações	27
luz de fundo	14, 61
Media Player	Veja Windows Media
Player	
memória	
armazenamento18, 26, 27, 61, 62,	
71, 86, 87	
aumentar	61, 71
gerenciamento.....	61
programa	61, 62
programas	61
memória de armazenamento61, 62,	
71, 86, 87	

memória de programa	61, 62
memória de programas.....	61
memória para programas	61
menu inicial HP..	15, 17, 18, 62, 68, 69
Menu inicial HP	4
Menu inicial HP	13
menu Iniciar	18, 69
menus instantâneos	20
microfone	20, 25
Microsoft ActiveSync	<i>Veja livrero</i>
ActiveSync	
Microsoft Exchange	52, 73
Microsoft Outlook	31, 37, 39, 52, 73,
98, 122, 123	
Microsoft Pocket Outlook	<i>Veja Caixa de Entrada, Contatos, Calendário ou Tarefas</i>
Mobile Voice	26
modelos	
Pocket Excel.....	83
Pocket Word.....	82
modem	
cartão CompactFlash	46
desconexão	19
infravermelho.....	47
instalação	46
modem infravermelho	47
monitor	
limpeza	11
música.....	<i>Veja arquivos de áudio</i>
MusicMatch JukeBox	6, 85
navegador, web	<i>Veja Pocket Internet</i>
Explorer	
navegando	16
na web	50, 51
NIC	<i>Veja placa de interface de rede</i>
Notas	3, 5, 23, 25, 27, 66, 73, 75, 76,
78, 80, 102	
notas de voz.....	<i>Veja gravando</i>
Notes.....	73
OmniSolve	3, 5, 81, 87
painel de controle de Energia	60
painel de controle Energia	14, 18, 60,
63	
painel de controle Retro-iluminação	61
painel Entrada.....	20
parceria	
Assistente de Novas Parcerias ...	36
estabelecendo	36
múltipla	36
pedidos de reunião	75
perfis	
configurações	62, 63, 97
jogos	4, 66, 67
PIM	<i>Veja gerente de informações pessoais</i>
placa CompactFlash	
instalação	47, 91
placa de interface de rede	46, 50, 91,
114	
placa interface de rede	46, 49, 100
placa Socket Low Power Ethernet	46
plugue de fone de ouvido	11
Pocket Excel	3, 5, 81, 83, 84, 102
modelos	83
Pocket Internet Explorer	5, 50, 51, 52,
102	
Pocket Outlook.....	79, 80
Pocket Word ..	3, 5, 23, 81, 82, 83, 102
porta infravermelha.....	11
porta infravermelho	79
procurando.....	27
programa	
memória.....	61
programas	
adicionais	5
alternando	17
atribuição a um botão de hardware	66
de terceiros.....	5
fechar.....	61
HP.....	4
instalação	5, 70
Microsoft	5
remoção.....	5, 6, 7, 61, 71
remover	4
sair.....	61
proprietário	
informações	65, 66
protetor de tela.....	11, 90
protocolo IMAP4	48, 57, 113
protocolo IMAP4	53, 57
protocolo POP3.....	48, 57, 114
protocolo POP3.....	53
provedor de acesso à Internet	
conexão com	48
radiação	
interferência	12
recarregando	<i>Veja energia</i>
Reconhecedor de Caracteres	20
Reconhecedor de Caracteres	21, 22,
23, 82, 117, 119	
recurso Localizar.....	27
rede	<i>Veja LAN</i>
registro	13
reinicialização	94

relógio	18	infravermelho.....	100
removendo programas....	4, 5, 6, 7, 71	problemas básicos	96
restaurando		vídeo.....	12, 101
a partir do backup.....	42	som	
backup incremental	43	volume	4, 62
padrão de fábrica	95	suporte técnico.....	3, 13, 103
usando ActiveSync.....	42	tampa	16
usando backup HP	43	Tarefas3, 4, 5, 15, 20, 23, 25, 37, 40,	
retro-iluminação	102	41, 43, 73, 77, 79, 80, 102	
sair de programas	61	tecla de atalho Calendário	15
segurança	64	tecla de atalho Contatos	15
informações sobre o proprietário	66	tecla de atalho do menu inicial HP ..	15
registro	65	tecla de atalho Tarefa	15, 85
senhas.....	4, 64, 65	tecla de atalho Tarefas	15
senhas		teclado	Veja teclado de software
apagar	65	teclado de software.....	20, 21
esquecer.....	64	teclas de atalho HP	10, 11, 15, 66
esquecidas	95	tela	
para a Internet	48, 50	desligar	85
para correio eletrônico.....	48, 54	tela de toque	10
para o HP Jornada	4, 64, 65	alinhamento	16, 98
espera	65	alinhando	16
lembrete	65	alinhar	16
principal	64, 65	limpeza	11
para planilhas do Pocket Excel ...	84	tela Hoje4, 7, 17, 18, 19, 41, 42, 43,	
para um rede	48	60, 67, 94	
para uma rede	50, 100	telefone celular.....	Veja telefone móvel
serviço de atendimento ao cliente		telefone móvel.....	47
Veja		transferindo	
suporte técnico		dados de um PC de mão.....	121
sincronização	7, 36, 37, 52, 114	gravações	31
Caixa de Entrada.....	52	pastas off-line	122
conflitos	38	transferindo arquivos	39, 40
remota	38, 39	velocidade da rolagem.....	66
sincronização da Caixa de Entrada .	52	vídeo	
slot da placa CompactFlash	47	brilho	4, 13, 62, 97, 101, 102
slot de cartão CompactFlash.....	11	contraste.....	4, 13, 62, 97, 101, 102
slot de placa CompactFlash	92	solução de problemas	12, 101
solucionando problemas		web	51
conexões via rede	100	Windows Media Manager 6, 85, 86, 87	
solucionando problemas		Windows Media Player	5, 81, 84, 85
conexões	7, 101	WWW	Veja web
conexões remotas	99		